PRIMO

HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG

ROBOTSTOFZUIGER
ASPIRATEUR ROBOT
ROBOTSTAUBSAUGER

RVC1

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor later raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.
lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.

1.	GARANTIE GARANTIE GARANTIE	4 5 6
2.	RECYCLAGE INFORMATIE INFORMATION DE RECYCLAGE ENTSORSUNG	8 9 10
3.	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MESURE DE SECURITE SICHERHEITSMASSNAHMEN	12 29 46
4.	BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES BESONDERE EIGENSCHAFTEN	14 31 48
5.	ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI GENERAL ALLGEMEINE GEBRAUCHSANWEISUNG	16 33 50
6.	TOESTEL EN ONDERDELEN APPAREIL ET ELEMENTS GERÄT UND GERÄTETEILE	17 34 51
7.	PLAATSEN BATTERIJ PLACER LA BATTERIE AKKU EINSETZEN	19 36 53
8.	PLAATSING EN AANSLUITING LAADSTATION PLACEMENT ET RACCORDEMENT DE LA STATION DE CHARGEMENT EINSETZEN UND ANSCHLUSS DER LADESTATION	19 36 53
9.	FUNCTIE AFSTANDSBEDIENING FONCTIONS DE LA COMMANDE A DISTANCE FUNKTIONEN FERNBEDIENUNG	20 37 54
10.	FUNCTIE VAN HET TOESTEL FONCTIONS DE L'APPAREIL FUNKTIONEN DES GERÄTS	21 37 55

11.	AKOESTISCHE SIGNALEN SIGNAUX ACOUSTIQUES AKUSTISCHE SIGNALE	21 38 55
12.	FUNCTIE VAN ELKE TOETS FONCTION DE CHAQUE TOUCHE TASTENFUNKTIONEN IM EINZELNEN	21 38 55
13.	AUTOMATISCH OPLAADSTATION STATION DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE LADESTATION	22 39 56
14.	INSTALLATIE VAN DE ONDERDELEN INSTALLATION DES PIECES EINSETZEN DER TEILE	23 40 57
15.	REINIGING EN ONDERHOUD NETTOYAGE ET ENTRETIEN REINIGUNG UND WARTUNG	24 41 58
16.	NUTTIGE TIPS ASTUCES NÜTZLICHE TIPPS	26 43 60
17	PROBLEEMWIJZER PROBLEMES PROBLEME UND LÖSINGEN	27 44 61
18.	BESTELFORMULIER BULLETIN DE COMMANDE BESTELFORMULAR	63

WAT DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?

GARANTIEBEPALING :
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep
door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.

VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :
Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer GRATIS opsturen via het systeem “Retour Retail” van de Post naar onderstaand adres.

PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS

Het opsturen van het toestel met het systeem “Retour Retail” kan vanuit eender welk postkantoor in België. Hier ontvangt u dan een barcode waarmee uw pakket onmiddellijk gratis wordt opgestuurd. U krijgt hierbij ook meteen een bewijs dat uw pakket verstuurd werd. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door de bestemmeling”, te gebruiken.

Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van de originele verpakking of een andere stevige doos.
Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.

QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS ?

GARANTIE :
Nous accordons une garantie de 3 ans sur ce produit à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matériel, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à valeur
de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des
réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur base du ticket de caisse.

ENVOYER VOTRE APPAREIL DEFECTUEUX :
Si votre appareil est défaillant durant le délai de garantie de 3 ans, vous pouvez envoyer votre appareil ensemble avec votre ticket de caisse, la carte de réponse complètement et dûment rempli ou une note avec la description du défaut, vos coordonnées complètes dont votre nom, adresse et numéro de téléphone le tout GRATUITEMENT par le système « Retour Retail » de la Poste à l'adresse sous-mentionnée.

PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS

Vous pouvez envoyer votre appareil par le système « Retour Retail » de n'importe quel bureau de poste en Belgique. Là, vous recevrez un code barre avec lequel votre paquet sera envoyé immédiatement et gratuitement. Vous obtenez ainsi tout de suite une preuve que votre paquet a été envoyé. Autres indications ou autres mentions comme 'port payé par le destinataire' ne sont pas nécessaires.

Veillez à ce que l'appareil soit bien emballé. Utilisez l'emballage original ou n'importe quelle autre boîte. Si le délai de garantie de 3 ans est écoulé, tous les frais sont à la charge du client. Remarquez à ce propos que les frais de port, le salaire horaire et les pièces utilisées devront être payés.

WAS ZU TUN FALLS IHR GERAT NICHT MEHR FUNKTIONIERT?

GARANTIE
Auf dieses Gerät gilt eine 3-Jahre-Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantielaufzeit
trägt der Verkäufer die alleinige Haftpflicht für Mängel, die nachweislich auf Material oder
Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei derartigen Mängeln wird das Gerät repariert oder notfalls ersetzt. Die Garantie ist verwirkt, wenn die Mängel auf grobe Handhabung, auf die Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen sind. Als Garantieschein
gilt der Kassenzettel.

VERSAND IHRES DEFEKTEN GERÄTS
Falls Ihr Gerät innerhalb der 3-Jahre-Garantie einen Defekt erleidet, können Sie es zusammen mit dem Kassenzettel, vollständig ausgefüllte Antwortkarte oder einem Begleitzettel, auf dem Sie Ihren Name, Ihre Adresse und Telefonnummer angeben, GRATIS mit dem System „Retour Retail“ an nachfolgende Adresse senden.

PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS

Der Versand des Geräts ist mit dem System „Retour Retail“ möglich aus jedem Postamt in Belgien. Hier empfangen Sie dann einen Strichkode womit Ihr Paket gleich gratis aufgeschickt wird. Sie bekommen hiermit ebenfalls eine Versandtbestätigung Ihrem Packet. Andere Angaben wie “Porto für den Empfänger” sind nicht nötig.

Achten Sie immer darauf, dass Sie dem Gerät gut in die Originalverpackung oder in irgendwelche Dose verpacken. Nach Ablauf der 3-Jahre-Garantie gehen alle Kosten zu Lasten des Verbrauchers. Die Reparaturkosten umfassen in diesem Fall das für Ersatzteile.

ANTWOORDKAART/KARTE DE REPONSE/ANTWORTKARTE

NAAM
NOM .....
NAME

ADRES
ADRESSE .....
ADRES

POSTCODE PLAATS
CODE POSTAL ..... LOCALITE .....
POSTKODE WOHNORT

TEL : .....

DEFECT :
DEFAUT :
DEFEKT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. RECYCLAGE INFORMATIE

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Het symbool geeft aan dat de batterijen geen huishoudelijk afval zijn. Gebruikte batterijen moeten worden gedeponeerd op een inzamelpunt voor gebruikte batterijen.

Werking van de batterij:

Batterijen slaan elektrische energie op in de cellen om ze te hergebruiken indien nodig. om de levensduur en de capaciteit van uw batterijen te verhogen, en ze dus goed te laten werken, moet u het volgende in acht nemen:

- Zorg ervoor dat je de batterij niet lang blootstelt aan direct zonlicht of hitte
- Gooi de batterij nooit in het vuur
- Als u zich niet aan deze instructies houd, zal de batterij beschadigd geraken en zelfs kunnen exploderen onder bepaalde voorwaarden.
- Open nooit de batterij, het bevat geen elementen die onderhoud vereisen.
- Vermijd vuil en contact met geleidende materialen zoals chemicaliën of schoonmaakmiddelen
- Om de batterij op te laden, gebruik dan alleen de originele bijgeleverde lader.
- Vervang de batterij door een andere batterij van hetzelfde type of door een, door de fabrikant aanbevolen, evenwaardige batterij.
- De batterijen zijn niet biologisch afbreekbaar. Breng de gebruikte batterijen naar een inzamelpunt. Uw klantenservice kan u hierover adviseren.

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking mileubewust.

2. INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son enmaballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention desconséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulata d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenier plus de détails sur le cyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Le symbole indique les piles ne sont pas des déchets domestiques. Les piles usagées doivent être déposées dans un lieu de collecte pour piles usagées

Fonctionnement de la batterie

Les batteries stockent de l'énergie électrique dans leurs cellules pour la restituer en cas de besoin. Pour augmenter la durée de vie et les capacités de vos batteries, et afin qu'elles fonctionnent correctement, respectez les indications suivantes :

- Faites en sorte de ne jamais exposer longuement la batterie aux rayons directs du soleil ou à la chaleur.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Si vous ne respectez pas ces indications, la batterie sera endommagée et pourra même exploser dans certaines conditions.
- N'ouvrez jamais la batterie, elle ne contient pas d'éléments à entretenir.
- Évitez toute salissure et tout contact avec des matières conductrices telles les substances chimiques ou les produits d'entretien.
- Pour recharger la batterie, il faut utiliser exclusivement le chargeur d'origine livré en accompagnement.
- Remplacez la batterie par une autre batterie de même type ou par une batterie équivalente qui aurait été conseillée par le fabricant.
- Les batteries ne sont pas biodégradables. Apportez les batteries devenues inutilisables à un centre d'élimination des déchets. Votre service clientèle peut vous renseigner à ce sujet.

L'emballage est recyclable. Traiter l'amballage écologiquement.

2. ENTSORSUNG

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronishcen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen Über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Funktion der Batterie:
Batterien speichern elektrische Energie in Zellen, um sie, falls nötig, nochmals zu gebrauchen. Um die Lebensdauer und Kapazität von den Batterien zu erhöhen sollten sie folgende Regeln berücksichtigen:

- Sorgen Sie dafür, dass die Batterie nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt ist.
- Werfen Sie de Batterie nicht in ein offenes Feuer
- Wenn Sie sich nicht an die Bedienungsanweisung halten, kann die Batterie beschädigt werden und unter bestimmten Umständen sogar explodieren.
- Versuchen Sie nicht die Batterie zu öffnen. Sie enthält keine Teile, die nachgesehen werden müssen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit leitenden Materialien, wie z.B. Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Gebrauchen Sie zum Aufladen der Batterie stets das mitgelieferte originale Ladegerät.
- Achten Sie beim Austauschen der Batterie darauf, dass Sie diese durch eine andere Batterie des selben Typs oder eine durch den Hersteller empfohlene gleichwertige Batterie austauschen.
- Die Batterien sind nicht biologisch abbaubar. Bringen Sie alte Batterien zu einer Sammelstelle. Ihr Kundendienst kann Sie hierüber informieren.

Das Symbol deutet an, dass Batterien nicht zum Haushaltsabfall gehören und zu einer speziellen Sammelstellen gebracht werden müssen.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie di Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

OPGELET :
Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.

ATTTENTION :
Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.

ACHTUNG :
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.

3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees eerst de handleiding en de veiligheidsinstructies voordat u het toestel gebruikt.
Volg de veiligheidsvoorschriften om ongewenste ongevallen te voorkomen zoals brand, kortsluiting en verwonding. Zorg er zeker voor dat u de instructies op de juiste wijze volgt.

- Lees deze handleiding volledig door voordat u het toestel in gebruik neemt
- Dit product is NIET voor buitengebruik, enkel voor binnenshuis.
- Dit product is een elektronisch apparaat, laat het niet in contact komen met water, gebruik het niet in een vochtige omgeving. Deze maatregel is om te voorkomen dat de elektronische onderdelen beschadigen.
- Voordat u het toestel gebruikt, zorg voor een opgeruimde vloer, U dient alle objecten, die in de borstel of in de luchtinlaat aan de onderkant kunnen verstrikt raken, te verwijderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: kleding, elektrische draden, telefoondraden, gordijnen, losse franjes of dikke voetmatten. Deze objecten kunnen ervoor zorgen dat vb lampen omvallen of apparaten van de tafel getrokken worden. Vermijd deze ongevallen door de objecten te verwijderen en breuk aan het toestel, vloer of personen te voorkomen.
- Het is verboden op het toestel te staan of te zitten. Hou vooral kinderen en huisdieren in de gaten, om schade aan het toestel en verwondingen aan kinderen of huisdieren te voorkomen.
- Gebruik het toestel niet om brandende voorwerpen op te zuigen (vb sigaret of brandende lucifer).

- Gebruik het toestel niet om ontvlambare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen
- Om breuk te voorkomen aan het zuigergedeelte, zorg ervoor dat de ventilatie kanalen aan de bovenzijde van het toetstel vrij zijn.
- Als het toestel voor langere tijd niet in gebruik is, dient u het toestel uit te schakelen via de AAN/UIT toets.
- Bij het vervangen van een batterij, dient u gebruik te maken van een batterij met de juiste specificaties, indien u niet zeker bent hiervan neemt u contact op met de distributeur van het toestel.
- Gebruik de batterij en lader die bij het toestel geleverd werd.
- Raak de lader niet aan met natte handen.
- Maak het toestel enkel schoon wanneer deze niet aan het laden is en verwijder eerst de batterij.
- Dit toestel mag gebruik worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder. En door personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis. Op voorwaade dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen.
- Houd het toestel en het snoer buiten het bereiken van kinderen, jonger dan 8 jaar.

- Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals :
  - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen.
  - Boerderijen
  - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter.
  - Gastenkamers, of gelijkaardige

4. BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

1. De robotstofzuiger is een baanbrekende en revolutionaire volautomatische stofzuiger. Hij bezit een hoge zuigkracht, een roterende borstel aan de onderkant en een borstel aan de zijkant om efficiënt schoon te maken langs de muur of andere obstakels. Een Ultraviolet-lamp aan de onderkant dient voor het desinfecteren en doden van bacteriën.
   Door deze bijzonderheden is de robotstofzuiger geschikt voor verschillende vloeren, zoals tegels, vinyl, plankenhout, parket en veel verschillende soorten tapijt. Met de robotstofzuiger bezit u een ideale en efficiënte schoonmaak assistent voor uw huis of kantoor.
2. Door de compacte vorm kan het toestel zonder problemen op moeilijk bereikbare plaatsen komen, zoals onder het bed, de zetel, kasten en andere meubels, die men met een conventionele stofzuiger moeilijk kan bereiken.
3. Als het toestel is geactiveerd, herhaalt het een vijf-stappen schoonmaak schema: hindernis modus, spiraal modus, wand modus, s-modus en veelhoek modus. Het veelzijdige 5-stappen schema zorgt ervoor dat het toestel de ruimte zo efficiënt mogelijk schoonmaakt.

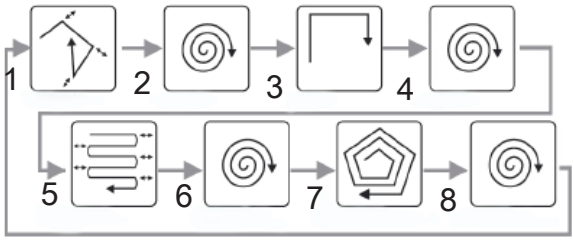

   1. hindernis modus 2. spiraal modus 3. wand modus 4. spriaal modus 5. s-modus 6. spiraal modus 7. veelhoek modus 8. spiraal modus
4. Door middel van de **MODE**-toets, op de afstandsbediening kunt u keuzes maken

uit de verschillende bovengenoemde schoonmaak patronen. De keuzes kunt u maken door in volgende volgorde de modus in te schakelen, hiervoor drukt u 1x, 2x, 3x, 4x 5x of 6x op de **MODE**-toets :
Wanneer u de toets indrukt, hoort u een korte piep. Als u het toestel activeert zonder **MODE**-toets te gebruiken, start deze in automatisch modus. Bij deze modus wisselt het toestel automatisch om de 30 seconden tussen de verschillende programma's.
Indien de Modus 4 (S-vorm) in gebruik is en het toestel blijft ter plaatste in een kleine hoek, dient u via de afstandsbediening te veranderen van modus.

1 x	**2 x**	**3 x**
Spiraal	Rechtdoor tot hindernis	De wand volgen
4 x	**5 x**	**6 x**
S-vorm	Veelhoek-vorm	Terug naar automatisch

5. Er bevinden zich sensoren aan de voor- en zijkant, deze geven een signaal door aan de robot stofzuiger, zodat het toestel weet waar zich een wand of andere hindernissen bevinden. Het toestel gaat dan langs of rond het object stofzuigen.
6. Het toestel is voorzien van een lichtsensor, wanneer de batterij bijna leeg is of de ruimte is afgewerkt, dan gaat het toestel automatisch zoeken naar het laadstation. Indien het toetstel het station niet kan vinden binnen 30 minuten, zal deze automatisch zichzelf in een "slaap-functie" schakelen om een volledige lege batterij te voorkomen.
7. Er is een transparant venster voorzien aan de bovenkant van het toestel, hierdoor kunt u makkelijk zien of het vuilreservoir vol is. De uitsparing in het transparante gedeelte is ook voorzien om de afstandsbediening te plaatsen, zodat u deze nooit kunt verliezen.
8. Er zijn sensoren voorzien aan de onderzijde van het toestel, hiermee herkent de robot stofzuiger trappen en andere hoogteverschillen. Hierdoor hoeft u niet te vrezen dat het toestel van de trap zal rijden en breuk zal oplopen.
9. Door het ingebouwde handvat kunt u het toestel makkelijk opnemen, om deze te verplaatsen naar vb een andere ruimte

Aandacht
Kijk niet rechtstreeks in het UV-licht !
Tracht niet om de UV-lamp te vervangen, deze is vast geïnstalleerd en kan niet verwijderd worden ! Indien deze toch defect is, raadpleeg dan uw dienst na verkoop.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:

1. Vergewis u ervan dat de robot stofzuiger volledig is opgeladen voordat u deze de eerste maal gebruikt.
2. Voorbereiding van de te stofzuigen ruimte(s)
   • Neem objecten die de borstels kunnen verstoppen weg (maak de voorbereiding zoals u zou doen wanneer u zelf gaat stofvegen) Plaats kabels aan de kant of leg ze vast en ruim kleine materialen zoals vb speelgoed op.
   • Verplaats elementen die omgestoten kunnen worden (de stofzuiger is zeer voorzichtig bij het schoonmaken, maar materialen die op een smalle voet staan of extreem breekbare goederen dienen te worden verwijderd om schade te voorkomen.
   • Draai de franjes van het tapijt naar onderen, zodat deze onder het tapijt komen te zitten
   • Neem de afstandsbediening van het toestel, dit is belangrijk omdat het hoogteverschil ervoor zou kunnen zorgen dat het toestel vast komt te zitten
   • De eerste keer dat u de robot stofzuiger gebruikt, doet u dit het best in een ruimte waarvan u reeds de vloer heeft gestofzuigd, dit om de werking van het toestel te observeren. U zult merken dat het toestel zelfs in een propere ruimte, nog stof zal vinden.
3. Gebruik de robot stofzuiger niet voor langharige tapijten of tapijten met zeer lange franjes.
4. Bij het eerste gebruik van het toestel is het belangrijk dat u dit doet terwijl u aanwezig bent, later kunt u het toestel ook activeren wanneer u het huis uitgaat. De eerste keer dient u het toestel te observeren om na te gaan of deze geen problemen heeft met bepaalde obstakels of onder meubels.
   Het is belangrijk dat u het toestel volledig zijn gang laat gaan, zelfs wanneer het toestel op een voor u onlogische manier tewerk gaat. De robot stofzuiger maakt een berekening van de indeling van de ruimte terwijl het schoonmaakproces in werking is.

6. TOESTEL EN ONDERDELEN

1.	Robot stofzuiger
2.	Laadstation + Lader
3.	Batterij
4.	Afstandsbediening
5.	Extra Filter
6.	Borstel

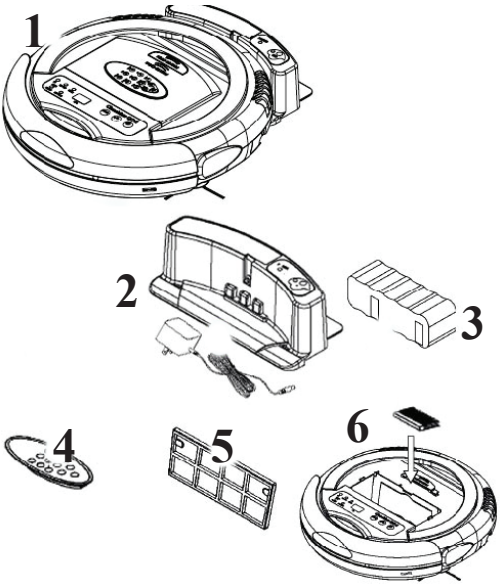

1.	Stootrand
2.	Sensor afstandsbediening
3.	Aan / uit toets
4.	Deksel vuilreservoir
5.	Verlichting zijkant
6.	Aansluiting lader
7.	start / Stop toets
8.	Afstandsbediening
9.	Knop deksel Open / Dicht
10.	Handgreep
11.	UV-Lamp
12.	Batterij deksel
13.	Wielen
14.	Roterende borstel
15	Zijborstel

7.PLAATSEN BATTERIJ

1. Leg het toestel omgekeerd op een vlak stabiel oppervlak.
2. Neem de afdekkap van de batterijruimte, door middel van de twee klepjes een beetje naar achter en naar boven te trekken.
3. Let erop om de batterij op de juiste manier in het toestel te steken. (let op de polariteiten) Sluit de afdekkap van de batterijruimte. De batterij heeft 3,5 uur nodig om volledig op te laden.

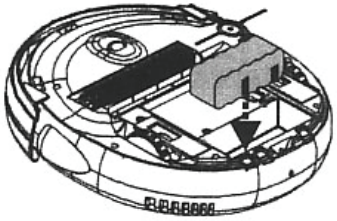

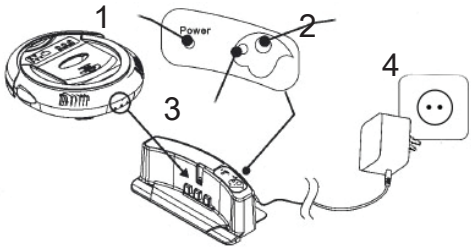

8. PLAATSING EN AANSLUITING LAADSTATION

1. Om het oplaadstation op de juiste plaats te positioneren, neemt u best een plaats op een harde ondergrond (vb hardhout, vinyl of kortharig stevig tapijt). U plaatst het laadstation met de achterzijde tegen de muur en zorgt u ervoor dat er voldoende plaats is in een straal van 50 cm rond het laadstation.
2. Steek de ene zijde in het laadstation en de andere zijde in het stopcontact (4), zorg ervoor dat er zich geen losse kabels rond het laadstation bevinden.
3. Vergewis u ervan dat het blauwe LED (1) van het laadstation oplicht, dit betekent dat het laadstation correct is aangesloten en het toestel kan opgeladen worden.

4. Het is mogelijk om de robot stofzuiger na het laden automatisch terug te laten starten met stofvegen: Hiervoor drukt u 1 x op de GO toets (2), voor de batterij van uw stofzuiger volledig opgeladen is. Vergewis u ervan dat de groen LED (3) oplicht. Nadat het toestel volledig opgeladen is hoort u 3 x een korte pieptoon en 1 x een lange pieptoon. De robot stofzuiger zal dan automatisch het oplaadstation verlaten om het stofzuigprogramma verder te zetten.

Opgelet: het laadstation dient men aan de wand te plaatsen.
OPGELET : wanneer het toestel na het opladen niet automatisch vertrekt, moet u het toestel terug tegen het laadstation aanduwen en nogmaals op de “go”knop drukken. Na enkele seconden zal uw toestel vertrekken.

9. FUNCTIE AFSTANDSBEDIENING

1	Voorwaarts
2	Links
3	Achteruit
4	Timer
5	UV-lamp AAN / UIT
6	Home (terug naar laadstation)
7	Rechts
8	Start
9	Stop
10	Modus
11	UIT toets
12	Stofzuigmotor AAN / UIT

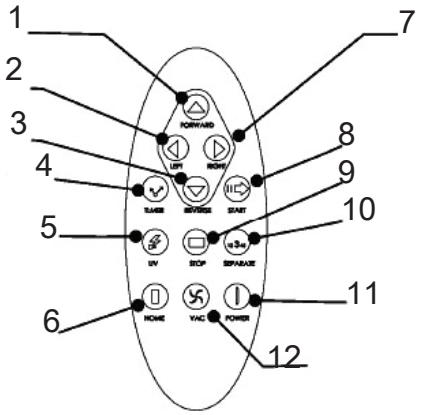

OPGELET : vergeet niet het plastic lipje van de batterij van de afstandsbediening te verwijderen, om de batterij te activeren.

10. FUNCTIE VAN HET TOESTEL

1. Druk 1x op de POWER toets, de display zal blauw oplichten
2. Druk de TIMER toets op de afstandsbediening in om de stofzuigduur in te stellen. Bij het aanzetten van het toestel zal de werkduur automatisch op het maximum van 80 minuten staan. Elke keer u op de TIMER toets drukt verhoogt u de werkduur met 10 minuten. De tijdsduur kunt u aflezen op de operationele tijdsduur indicator.
3. Tracht steeds de timer in te stellen volgens de grootte van de kamer, zo zorgt u ervoor dat het toestel (en batterij) een langere levensduur heeft omdat het niet langer werkt dan nodig.
   Het inschatten voor het instellen van de timer zal makkelijker zijn na een aantal keer met het toestel te hebben gewerkt.
4. Als de batterij bijna leeg is zal de indicator van de batterij knipperen.
5. De indicator voor de foutmelding (ERROR) zal in volgende gevallen oplichten:
   • Overladen batterij
   • Overbelasting motor
   • Geen grip op de wielen voor meer dan 3 seconden

11. AKOESTISCHE SIGNALEN

Status	**Beschrijving**
Lange pieptoon gevolgd door een kort pieptoon	Ingestelde werktijd is afgelopen (timer), zwakke batterij, schoonmaak-functie is UIT
Éénmalige lange pieptoon	Fout
3x korte pieptoon	Batterij is volledig opgeladen
3x korte pieptoon gevolgd door 1x lange pieptoon	Batterij is volledig opgeladen en het toestel herstart het stofzuigen *indien ingesteld.

12. FUNCTIE VAN ELKE TOETS

1. **START-toets:** Druk op de start toets om het reinigen van de kamer te starten (toestel zelf dient AAN te staan)
2. **STOP-toets**: Druk op de stop toets om het toestel uit te schakelen, u hoort dan een lange pieptoon.

3. **TIMER-toets:** Gebruik deze toets om de werktijd van het toestel in te stellen.
4. **PIJL-toetsen:** Bij het drukken op de voorwaarts toets beweegt de robot stofzuiger zich naar voren tot u de stop toets indrukt of wanneer het toestel tegen een hindernis rijdt. Links, rechts en achteruit – gebruik deze toetsen om het toestel manueel naar een plaats te rijden
5. **MODE-toets:** Druk deze toets in wanneer het toestel aan het stofzuigen is, om een specifieke schoonmaak modus in te stellen. Indien u deze toets niet gebruikt staat deze steeds in de automatisch modus bij het activeren van het toestel.
   • **Druk 1x de MODE** toets om de ruimte **spiraalvormig** te laten stofvegen. Op de display van de timer ziet u 30 sec lang een "F**1**", daarna geeft deze terug de werkduur aan. Zelfs wanneer de robot stofzuiger in een bepaalde modus staat, gaat deze reageren wanneer deze tegen een object botst en gaat terug een andere richting uit.
   • **Druk 2x de MODE** toets om de ruimte **rechtdoor tot volgende hindernis** te laten stofvegen Op de display van de timer ziet u 30 sec lang een "F**2**"
   • **Druk 3x de MODE** toets om de ruimte **via de wand te volgen** en te laten stofvegen. Op de display van de timer ziet u 30 sec lang een "F**3**"
   • **Druk 4x de MODE** toets om de ruimte **S-vormig** te laten stofvegen Op de display van de timer ziet u 30 sec lang een "F**4**"
   • **Druk 5x de MODE** toets om de ruimte **Veelhoekig** te laten stofvegen Op de display van de timer ziet u 30 sec lang een "F**5**"
   • **Druk 6x de MODE** toets om de ruimte **In Automatische modus** te laten stofvegen. Op de display van de timer ziet u 30 sec lang een "F**6**"
6. **UV-Toets:** Met deze toets kunt u de Ultraviolet lamp AAN of UIT schakelen, wanneer het toestel aan het stofzuigen is.
7. **STOFZUIG-toets:** Gebruik deze toets om de stofzuiger AAN of UIT te schakelen
8. **HOME-toets:** Gebruik deze toets om het toestel automatisch terug naar het laadstation te laten rijden en terug op te laden.
9. **UIT-toets:** gebruik deze toets om het toestel UIT te schakelen.

13. AUTOMATISCH OPLAADSTATION

De eerste test

1. Eerste gebruik - of - bij een lege batterij Plaats uw robot stofzuiger met de achterzijde op het laadstation, let erop dat het blauwe LED licht van het toestel gaat oplichten.
2. Plaats het toestel ongeveer 30 cm voor het laadstation en druk op de HOME toets van de afstandsbediening. Het toestel zal zich dan automatisch koppelen aan het laadstation.

Nut van het oplaadstation

1. Als de robot stofzuiger zijn schoonmaakprogramma heeft afgewerkt of wanneer de batterij leeg is, dan zal het toestel automatisch naar het oplaadstation

terugkeren. Indien de robot stofzuiger het laadstation niet tijdig gevonden heeft en niet opgeladen is, kunt u manueel het toestel met de achterkant op het laadstation plaatsen of de kabel van de lader, aan de zijkant, in het toestel steken.
2. Als u het toestel manueel laat opladen, zal de batterij zeker opladen, ongeacht of het toestel AAN of UIT staat.
3. Als u de starttoets indrukt na het laden, dan zal de timer automatisch terug op 80 minuten gezet worden.

OPGELET : wanneer het toestel zijn oplaadstation niet (onmiddellijk) vindt, raden wij u aan om het oplaadstation te verplaatsen, bv tegen de muur maar in het midden van de ruimte. Zorg er ook steeds voor dat er rond het laadstation op een afstand van 50 cm, geen obstakels zoals kasten, stoelen of andere meubelstukken staan.

Starten van het toestel:
1. Plaats het toestel ongeveer in het midden van de kamer
2. Druk 1 x op de POWER toets.
3. Stel de timer op de gepaste tijd in volgens de afmeting van de ruimte (zie punt 9 functie van het toestel.). De robot stofzuiger werkt ongeveer 6m2 tot 7m2 binnen een tijdspanne van 10 minuten af, afhankelijk van de aard van de ondergrond.
4. Druk op de START toets van het toestel of op de afstandsbediening. Na een korte tijd begint de robot stofzuiger te stofzuigen.
5. Aan het einde van het schoonmaakprogramma geeft de robot stofzuiger een lange pieptoon en schakelt de stofzuiger uit, dan gaat het toestel op zoek naar het oplaadstation. Indien de indicator een lage stand van batterij aangeeft, dan moet de batterij voor de volgende schoonmaakbeurt terug volledig opgeladen worden.

Stoppen van het toestel:
Druk 1x op de START toets op het toestel OF druk 1x op de STOP toets van de afstandsbediening.

14. INSTALLATIE VAN DE ONDERDELEN

1. Verwijderen van de roterende borstel:
   Zorg er zeker voor dat het toestel is uitgeschakeld. Draai het toestel om (met de onderzijde naar boven gericht) beweeg de roterende borstel in het midden naar de richting van de zijborstel. Wanneer u de borstel opzij geschoven heeft, kunt u deze naar boven toe bewegen. De borstel is nu los en kan gereinigd of vervangen worden.
2. Plaatsen van de roterende borstel:
   Plaats één kant van de roterende borstel in de flexibele kant het dichtst bij de zijborstel, licht indrukken terwijl u de borstel naar onder toe beweegt. Voor het verwijderen of plaatsen van de zijborstel dient u gebruik te maken van een schroevendraaier.

15. REINIGING EN ONDERHOUD

Voorbereiding

Het reinigen en onderhoud van de robot stofzuiger is zeer makkelijk. Om het toestel in optimale conditie te gebruiken, raden wij aan om onderstaand schema te volgen:

1. Maak het toestel, borstels en filter proper na elke stofzuigbeurt
2. Vergewis u ervan dat de zuigopening steeds volledig vrij is en dat geen objecten deze opening verstoppen
3. Let erop dat zowel de borstel aan de onderkant, als de zijborstel in goede staat zijn. Vernieuw deze wanneer die teveel versleten zijn.
4. Zorg ervoor dat er niet teveel haar of draden in de roterende borstels zitten, indien dit het geval is, verwijder deze.
5. Verwijder de roterende borstel onder aan het toestel en maak deze proper.
6. Zorg ervoor dat de ventilatie openingen aan de bovenkant steeds vrij zijn.

Vuilcontainer en filter reinigen

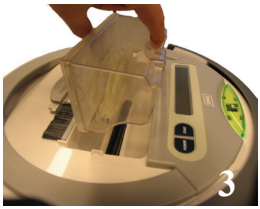

1. Vergewis u ervan dat het toestel uitgeschakeld is.
2. Druk op de knop van de afdekkap van het vuilreservoir. (1)
3. Verwijder de afdekkap van het vuilreservoir. (2)
4. Verwijder het vuilreservoir, dit doet u door uw vinger in de uitsparing aan de voorkant te steken en het reservoir op te kantelen. U kunt dan makkelijk het reservoir verwijderen. (3)
5. Verwijder de filter van het reservoir, hou hiervoor het reservoir in de ene hand en trek zacht met de andere hand aan het lipje van de filter. (4)
6. Giet de inhoud van het reservoir leeg in uw vuilemmer (5). Indien nodig het vuilreservoir met water schoonmaken (6), ZORG STEEDS DAT HET VUILRESERVOIR VOLLEDIG DROOG IS WANNEER U HET TERUG IN HET TOESTEL PLAATST!
7. Gebruik de bijgeleverde borstel (die onder de afdekkap zit) om de filter zuiver te maken.(7) De filter kan eventueel ook onder de kraan gehouden worden.
8. ZORG STEEDS DAT DE FILTER VOLLEDIG DROOG IS WANNEER U HET TERUG IN HET TOESTEL PLAATST!
   Het vuilreservoir of filter **NIET** in de wasmachine of afwasmachine plaatsen !
9. Terwijl het vuilreservoir uit het toestel is verwijderd, verwijder eveneens het stof in het compartiment waar het vuilreservoir inpast. Dit doet u met het bijgeleverde borsteltje.
10. U plaatst de filter terug in het vuilreservoir (8), dan plaatst u het vuilreservoir

terug in het voorziene compartiment (9).

11. Plaats de afdekkap terug op het toestel, door eerst de randen in de uitsparingen van het toestel te steken, daarna de afdekkap dicht duwen, u hoort een lichte klik. (10) Zorg ervoor dat de afdekkap goed op zijn plaats zit voordat u het toestel gaat gebruiken. Na enige tijd zal de robotstofzuiger bevuild zijn op verschillende plaatsen van het toestel.

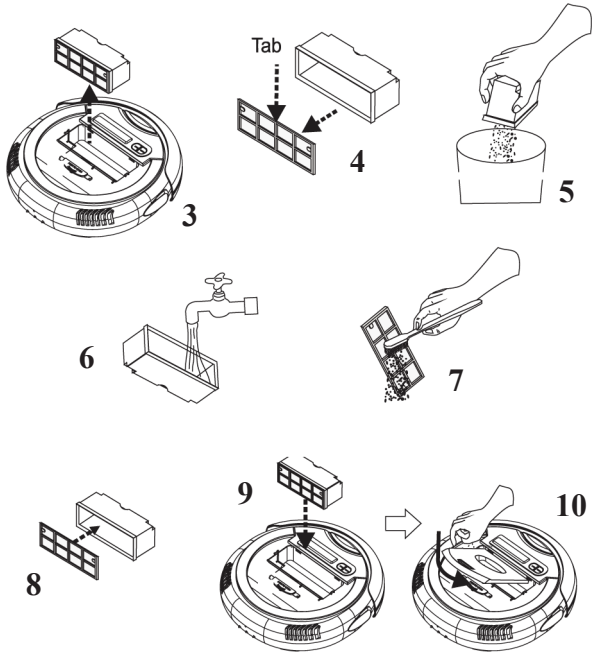

Maak het toestel NIET met water schoon. De robot stofzuiger is een elektronisch toestel en als de elektronische componenten nat worden, zal het toestel niet meer functioneren.
Reinigen met water kan voor een elektrische kortsluiting zorgen en zou zelfs mogelijks iemand kunnen verwonden.
U kunt eventueel het toestel zuiver maken door middel van luchtdruk of een zachte handborstel. Eventueel kunt u het toestel schoonmaken door dit te doen met een droge doek.
Na verloop van tijd zal ook de onderkant van het toestel vuil worden, deze maakt u op dezelfde manier schoon.

1. Zorg er steeds voor dat het toestel is uitgeschakeld
2. Leg het toestel met de bovenzijde op een zachte ondergrond en veeg het stof weg van de onderkant van het toestel, ook de zuigopening proper maken.

De Roterende borstel zuiver maken.

Na een tijd kunnen haar en draden verstrengeld raken in de roterende borstel

1. Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Leg het toestel omgekeerd op een zachte ondergrond.
3. Verwijder de roterende borstel uit het compartiment, dit doet u door de borstel aan de kant van de zijborstel vast te houden en zachtjes naar de ander kant te schuiven.
4. Kantel de vrije kant van de borstel naar boven toe en neem de borstel uit het compartiment.
5. Verwijder haar en draden met de hand, zorg ervoor dat de borstel proper is.
6. Terwijl de borstel uit het toestel verwijderd is, kijk na of het compartiment van de borstel ook dient proper gemaakt te worden.
7. Plaats de borstel terug in het toestel.

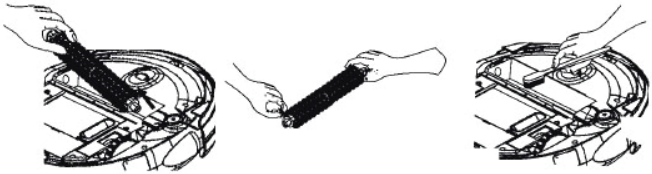

16. NUTTIGE TIPS

Tip 1: Zorg ervoor dat de plaats waar de robotstofzuiger gaat stofzuigen opgeruimd is en ontdaan van breekbare zaken die makkelijk kunnen omvallen (vb vazen, lampen).
Elektriciteit- en telefoonkabels maak je best vast aan de plint (dit is bij eenµ gewone stofzuiger ook aan te raden).

Tip 2: Zorg voor voldoende ruimte tussen de meubels en muur, het toestel heeft minimum 36 cm ruimte nodig.

Tip 3: Zorg ervoor dat er GEEN losse tapijten of doeken liggen, eveneens gordijnen die op de grond liggen dient men te verplaatsen zodat de robot stofzuiger niet verstrikt raakt.
Eventueel franjes van tapijten kan men onder het tapijt vouwen.
Verwijder plastiek zakjes en lange en grote zaken die eventueel op de grond rondslingeren.

Tip 4: Blokkeren: Kleine objecten kunnen verstrikt raken tussen de borstel en of zuigopening. Schakel het toestel dan UIT, draai het om en verwijder het object. Daarna kunt u het toestel verder het programma laten afwerken.
De afstand tussen sommige meubels kunnen te klein zijn, waardoor de robot stofzuiger zichzelf zou kunnen vastrijden. In dat geval kunt u vb een bloempot plaatsen, waardoor het toestel dan langs de opening gaat stofvegen.

Tip 5: Probeer de afstandsbediening te richten naar de voorkant van de robot stofzuiger.
Indien voorwerpen zich bevinden tussen de afstandsbediening en het toestel, zal dit effect hebben op de werking van de afstandsbediening.

17. PROBLEEMWIJZER

Probleemindicatie	Oorzaak	Oplossing
Aanschakelen gaat niet	Batterij heeft geen stroom	Kijk na of de batterij op de juiste wijze in het toestel is geplaatst (+ en - symbolen op de batterij) en volledig is opgeladen.
De Afstandsbediening reageert niet	Het plastic lipje ter bescherming van de batterij van de afstandsbediening, werd niet verwijderd. Batterij is leeg.	1. Verwijder het plastic beschermingslipje van de batterij. 1.Schakel het toestel aan 2. Vergewis u ervan dat de batterij juist in het toestel geplaatst is 3. Sommige functies werken enkel wanneer het toestel is aangeschakeld Lees nogmaals de handleiding door met de beschrijving van de afstandsbediening
“ERROR” aanduiding op het scherm	Toestel heeft grip met de bodem verloren voor meer dan 3 seconden	Plaats het toestel op een vlakke ondergrond Controleer of het toestel vastgelopen is onder/tussen object
“ERROR” aanduiding en aanduiding voor lage batterijspanning is AAN	U gebruikt niet de juiste lader	Vergewis u ervan dat u de juiste lader gebruikt Beëindig het opladen van de batterij en laat het toestel werken met de resterende spanning. Daarna de batterij terug opladen.
De stootbumper reageert niet correct	Er zit een object tussen de stootbumper	Verwijder het object.
Het toestel blijft rondjes draaien	Het wieltje onderaan het toestel kan beschadigd zijn	Contacteer de dienst na verkoop voor verdere informatie.

Toestel geeft “ERROR”	1. Blokkade van de zuigopening. 2. Toestel is defect.	1.Controleer de zuigopening. 2. Contacteer de dienst na verkoop voor verdere informatie.

3. MESURE DE SECURITE

Lisez d'abord le manuel et les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Suivez les prescriptions de sécurité pour éviter des accidents indésirables tels que l'incendie, le court-circuit et des lésions. Assurez-vous que vous suivez correctement les instructions.

- Lisez ce manuel entièrement avant d'utiliser l'appareil
- Ce produit n'est PAS destiné à usage extérieur, uniquement intérieur.
- Ce produit est un appareil électronique, ne le laissez pas entrer en contact avec l'eau, ne l'utilisez pas dans un environnement humide. Cette mesure est destinée pour éviter que les parties électroniques soient endommagées.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le sol soit rangé. Vous devez écarter tous les objets qui pourraient obstruer la partie inférieure de la brosse ou de la bouche d'entrée d'air. Quelques exemples sont: des vêtements, des fils électriques, des fils téléphonique, des rideaux, des franges détachées ou gros tapis au sol. Ces objets pourraient entre autres provoquer la chute de lampes ou que des appareils soient tirés de la table. Évitez ces accidents en écartant les objets et pour éviter l'endommagement de l'appareil, du sol ou des lésions corporelles.
- Il est interdit de s'asseoir ou de marcher sur l'appareil. Surveillez surtout les enfants et les animaux domestiques, pour éviter des dégâts à l'appareil et que les enfants ou animaux domestiques se blessent.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets ardents

(par exemple, une cigarette ou allumette ardente).
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables tels que l'essence
- Pour éviter la cassure de la partie aspirante, assurez-vous que les canaux de ventilation dans la partie supérieure soient dégagés.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pour une durée prolongée, vous devez éteindre l'appareil à l'aide de la touche ALUMÉ/ÉTEINT.
- Lors du remplacement d'une batterie, vous devez utiliser une batterie avec les bonnes spécifications, si vous n'en êtes pas sûr, prenez contact avec le distributeur de l'appareil.
- Utilisez la batterie et le chargeur livrés avec l'appareil.
- Ne touchez pas le chargeur avec des mains humides.
- Ne nettoyez pas l'appareil s'il est en train de charger et enlevez d'abord la batterie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme :
  - Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail.
  - Dans les fermes.
  - Dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel.
  - Dans les chambres d'hôtes ou similaires.

4. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

1. L'aspirateur robot est un aspirateur tout à fait automatique innovateur et révolutionnaire. Il dispose également d'une très grande puissance aspiratrice, une brosse rotative du côté inférieur et une brosse sur le côté pour nettoyer efficacement les murs ou autres obstacles. Une lampe ultraviolette sur la partie inférieure sert à désinfecter et tuer les bactéries.
   Grâce à ces particularités, l'aspirateur robot convient à différents types de sols, tels que des carrelages, vinyles, boiseries, parquets et de nombreuses sortes de tapis. Avec l'aspirateur robot vous disposez d'un assistant de nettoyage idéal et efficace pour votre maison ou bureau.
2. Grâce à sa forme compacte, l'appareil peut atteindre sans problèmes les zones difficilement accessibles, telles que sous le lit, le canapé, les armoires et d'autres meubles, que l'on peut difficilement atteindre avec un aspirateur conventionnel.
3. Si l'appareil est activé, le schéma de nettoyage à cinq étapes se répète: mode obstacle, mode spirale, mode parois, mode s et mode polygone. Le schéma varié de cinq étapes assure que l'appareil nettoie l'espace de façon aussi efficace que possible

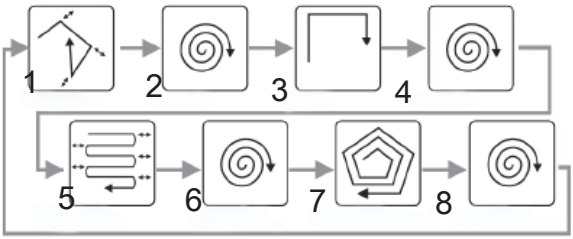

1. mode obstcle 2. mode spirale 3. mode parois 4. mode spirale 5. mode s 6. mode spirale 7. mode polygone 8. mode spirale

4. À l'aide de la touche **MODE**, sur la commande à distance, vous pouvez faire des choix parmi les différents modes de nettoyage précités. Vous pouvez faire ces

choix en sélectionnant le mode dans l'ordre suivant, appuyez 1x, 2x, 3x, 4x 5x ou 6x sur la touche **MODE**:
Lorsque vous enfoncez la touche, vous entendez un court bip. Si vous activez l'appareil sans utilisez la touche **MODE**, il démarrera en mode automatique. Avec ce mode, l'appareil change automatiquement toutes les 30 secondes entre les différents programmes.
Si le mode 4 (forme S) est utilisé, et que l'appareil reste sur place dans un petit coin, vous devez changer de mode à l'aide de la commande à distance.

1 x	**2 x**	**3 x**
Spirale	Tout droit jusqu'à l'obstacle	Suivre la paroi
4 x	**5 x**	**6 x**
Forme S	Forme polygone	Retour à l'automatique

5. Il y a des capteurs à l'avant et sur les côtés et ceux-ci donnent un signal à l'aspirateur robot, pour que l'appareil sache où se trouvent les parois ou d'autres obstacles. L'appareil longe alors ou passe à côté de l'objet pour aspirer.
6. L'appareil est muni d'un capteur lumineux, lorsque la batterie est presque déchargée ou que l'espace est propre, l'appareil partira automatiquement à la recherche de la station de chargement. Si l'appareil ne peut trouver la station de chargement en 30 minutes, il enclenchera automatiquement la "fonction de veille" pour éviter le déchargement complet de la batterie.
7. Un écran transparent est prévu au dessus de l'appareil, ainsi vous pouvez contrôler si le réservoir à ordures est rempli. L'évidement dans la partie transparente est également prévu pour placer la commande à distance pour que vous ne la perdiez jamais.
8. Des capteurs sont prévus au bas de l'appareil, avec lesquels le robot reconnaît les escaliers et autres dénivellations. Ainsi vous ne devez pas craindre que l'appareil tombe des escaliers et se casse.
9. Grâce à la poignée encastrée vous pouvez aisément soulever l'appareil pour le déplacer par exemple vers un autre espace

Attention
Ne regardez pas directement dans la lumière UV!
N'essayez pas de remplacer la lampe UV, elle fait partie de l'installation fixe et ne peut pas être ôtée! Si elle était quand même défectueuse, consultez votre service après vente.

5. MODE D'EMPLOI GENERAL

Préparation:

1. Assurez-vous que l'aspirateur robot soit entièrement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Préparation de(s) (l')espace(s) à aspirer
   • Écartez les objets qui pourraient obstruer les brosses (faites les préparations comme lorsque vous passeriez l'aspirateur vous-même) Mettez les câbles de côté ou attachez les et rangez les petits objets tels que par exemple les jouets.
   • Déplacez des éléments qui pourraient être renversés (l'aspirateur est très prudent lors du nettoyage, mais des matériaux placés sur un socle étroit ou des objets extrêmement fragiles doivent être écartés pour éviter les dégâts.
   • Tournez les franges d'un tapis vers l'intérieur pour qu'ils se trouvent sous le tapis
   • Ôtez la commande à distance de l'appareil, ceci est important étant donné qu'une dénivellation pourrait bloquer l'appareil
   • La première fois que vous utilisez le robot aspirateur, faites-le dans un espace dont vous avez déjà passé l'aspirateur afin d'observer le fonctionnement de l'appareil. Vous constaterez que même dans un espace propre, l'appareil trouvera des poussières.
3. N'utilisez pas le robot aspirateur pour des tapis à poils longs ou des tapis avec des franges très longues.
4. Lors de la première utilisation de l'appareil, il est important que vous soyez présent, plus tard vous pourrez activer l'appareil lorsque vous sortirez de la maison. La première fois, vous devez observer l'appareil pour vérifier s'il n'y a pas de problèmes avec certains obstacles ou sous les meubles.
   Il est important que vous laissiez libre court à l'appareil, même si l'appareil ne fonctionne pas d'une façon logique selon vous. L'aspirateur robot calcule la répartition de l'espace durant la procédure de nettoyage.

6. APPAREIL ET ELEMENTS

1.	Aspirateur robot
2.	Station de chargement + Chargeur
3.	Batterie
4.	Commande à distance
5.	Filtre supplémentaire
6.	Brosse

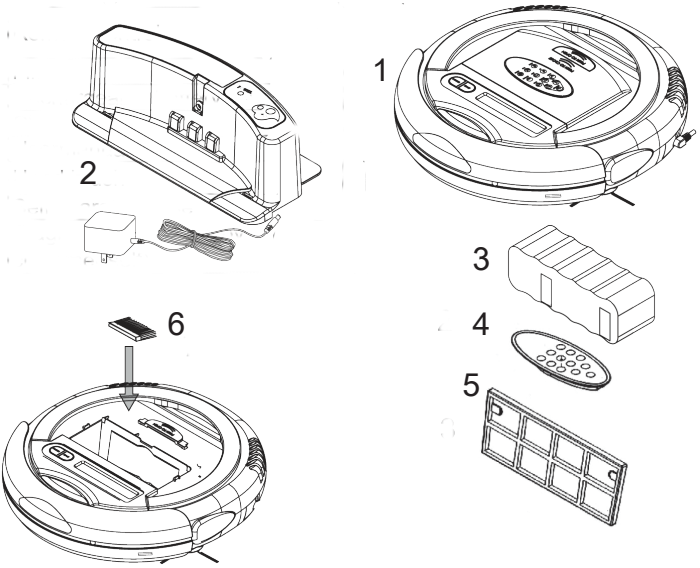

1	Amortisseur
2	Capteur commande à distance
3	Touche allumé / éteint
4	Couvercle réservoir d'ordures
5	Éclairage latéral
6	Raccordement chargeur
7	Touche démarrage / arrêt
8	Commande à distance
9	Bouton ouvrir / fermer couvercle
10	Poignée
11	Lampe UV
12	Couvercle batterie
13	Roues
14	Brosse rotative
15	Brosse latérale

7. PLACER LA BATTERIE

1. Renversez l'appareil sur une surface plane stable.
2. Retirez le couvercle de l'espace de la batterie en retirant de deux clapets un peu vers l'arrière et vers le haut.
3. Veillez à placer correctement la batterie dans l'appareil. (attention aux polarités) Refermez le couvercle de l'espace de la batterie. La batterie nécessite 3,5 heures pour se charger entièrement.

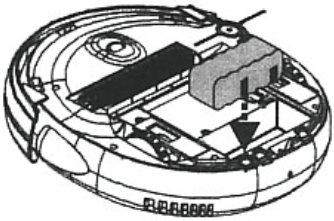

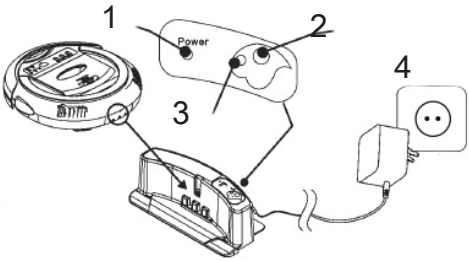

8. PLACEMENT ET RACCORDEMENT DE LA STATION DE CHARGEMENT

1. Pour positionner la station de chargement au bon endroit, prenez un endroit sur le sol dur (par exemple, bois dur, vinyle ou tapis solide à poils ras). Placez la station de chargement avec le côté arrière contre le mur et veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace dans un rayon de 50 cm autour de la station de chargement.
2. Enfoncez un côté dans la station de chargement et l'autre côté dans la prise de courant (4), veillez à ce qu'il n'y ait pas de fils détachés autour de la station de chargement.
3. Assurez-vous que le LED bleu (1) de la station de chargement soit allumé, ceci signifie que la station de chargement est correctement raccordée et que l'appareil peut être chargé.
4. Il est possible de faire démarrer automatiquement l'aspirateur après le chargement: À cet effet, vous appuyez 1 x sur la touche GO (2), avant que la batterie de votre aspirateur soit chargée. Assurez-vous que le LED vert (3) soit allumé. Après que l'appareil soit entièrement chargé, vous entendez 3 courts bip et 1 long bip. L'aspirateur robot quittera alors automatiquement la station de chargement pour poursuivre le programme d'aspiration.

Attention: La station de chargement doit être placée contre une paroi.
ATTENTION: lorsque l'appareil ne démarre pas automatiquement après le chargement, vous devez replacez l'appareil contre la station de chargement et appuyer encore une fois sur le bouton "go". Après quelques secondes, votre appareil démarrera.

9. FONCTIONS DE LA COMMANDE A DISTANCE

1	Avant
2	Gauche
3	Arrière
4	Minuterie
5	Lampe UV ALLUMÉ / ÉTEINT
6	Home (retour à la station de chargement)
7	Droite
8	Démarrage
9	Arrêt
10	Mode
11	Touche ÉTEINT
12	Moteur d'aspiration ALLUMÉ / ÉTEINT

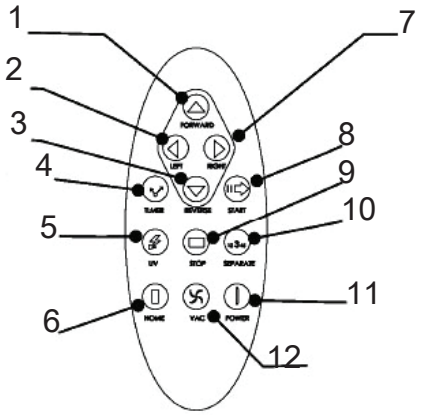

ATTENTION: n'oubliez pas de retirer la languette en plastique de la batterie de la commande à distance afin d'activer la batterie.

10. FONCTIONS DE L'APPAREIL

1. Appuyez 1x sur la touche POWER, l'écran d'affichage bleu s'allumera
2. Appuyez sur la touche TIMER sur la commande à distance pour régler la durée d'aspiration. En allumant l'appareil la durée de fonctionnement sera automatiquement réglée à la valeur maximale de 80 minutes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche TIMER, la durée de fonctionnement est augmentée de 10 minutes. Vous pouvez consulter la durée de fonctionnement sur l'indicateur

de durée opérationnelle.

3. Essayez toujours de régler la minuterie selon la taille de la chambre, ainsi vous veillez à ce que l'appareil (et la batterie) ait une plus longue durée de vie étant donné qu'il ne fonctionne pas plus que nécessaire. L'estimation pour régler la minuterie sera plus facile après avoir utilisé quelques fois l'appareil.
4. Si la batterie est presque vide, l'indicateur de la batterie clignotera.
5. L'indicateur pour les erreurs (ERROR) s'allumera dans les situations suivantes:
   • Batterie surchargée
   • Moteur surchargé
   • Pas de garde au sol des roues pendant plus de 3 secondes

11. SIGNAUX ACOUSTIQUES

État	**Description**
Long bip suivi par un court bip	La durée de fonctionnement réglée est terminée (timer), batterie faible, fonction nettoyage est ÉTEINTE
Un seul bip prolongé	Erreur
3 courts bips	La batterie est entièrement chargée
3 courts bips suivis par 1 long bip	La batterie est entièrement chargée et l'appareil redémarre l'aspiration *si préréglé.

12. FONCTION DE CHAQUE TOUCHE

1. **Touche START:** Appuyez sur la touche start pour commencer le nettoyage de la chambre (l'appareil doit être ALLUMÉ)
2. Touche **STOP**: Appuyez sur la touche stop pour éteindre l'appareil, vous entendez un long bip.
3. Touche **TIMER:** Utilisez cette touche pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
4. Touches **FLÈCHES:** En appuyant sur la touche avant, l'aspirateur robot se dirige vers l'avant jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche stop ou lorsque l'appareil bute contre un obstacle. Gauche, droite et arrière – utilisez ces touches pour conduire l'appareil manuellement vers un endroit précis
5. Touche **MODE:** Appuyez cette touche lorsque l'appareil est en train d'aspirer pour régler un mode spécifique de nettoyage. Si vous n'utilisez pas cette touche,

elle sera automatiquement mise en mode automatique en activant l'appareil.

• **Appuyez 1x sur la touche MODE** pour faire aspirer l'espace **en forme d'une spirale**. Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F**1**", ensuite, il vous indique la durée de fonctionnement.
Même lorsque l'aspirateur robot est dans un mode précis, il réagira lorsqu'il butera contre un objet et repartira dans l'autre sens.

• **Appuyez 2x sur la touche MODE** pour faire aspirer l'espace **tout droit jusqu'au prochain obstacle.** Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F**2**"

• **Appuyez 3x sur la touche MODE** pour faire aspirer l'espace **en suivant les parois.** Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F**3**"

• **Appuyez 4x sur la touche MODE** pour faire aspirer l'espace **en forme de S.** de la min Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F**4**"

• **Appuyez 5x sur la touche MODE** pour faire aspirer l'espace **en forme de polygone.** Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F**5**"

• **Appuyez 6x sur la touche MODE** pour faire aspirer l'espace **en mode automatique**. Sur l'écran d'affichage de la minuterie vous voyez pendant 30 sec un "F**6**"

6. Touche **UV:** Avec cette touche vous pouvez ALLUMER ou ÉTEINDRE la lampe ultraviolette, pendant que l'appareil est en train d'aspirer.
7. Touche **d'ASPIRATION:** Utilisez cette touche pour ALLUMER ou ÉTEINRE l'aspirateur.
8. Touche **HOME:** Utilisez cette touche pour retourner automatiquement l'appareil vers la station de chargement pour se recharger.
9. Touche ÉTEINT**:** utilisez cette touche pour ÉTEINDRE l'appareil.

13. STATION DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Le premier test

1. Première utilisation - ou - en cas de batterie vide. Placez votre aspirateur robot avec le côté arrière sur la station de chargement, veillez à ce que le LED Bleu de l'appareil s'allume.
2. Placez l'appareil environ 30 cm devant la station de chargement et appuyez sur la touche HOME de la commande à distance. L'appareil se couplera automatiquement à la station de chargement.

Utilité de la station de chargement

1. Lorsque l'aspirateur robot a terminé son programme de nettoyage ou lorsque la batterie est vide, l'appareil retournera automatiquement à la station de chargement. Si l'aspirateur robot n'a pas trouvé à temps la station de chargement et n'est pas chargé, vous pouvez placer manuellement l'appareil avec le côté

arrière sur la station de chargement ou insérer le câble du chargeur dans le côté de l'appareil.
2. Si vous chargez manuellement l'appareil, la batterie se chargera que l'appareil soit ALLUMÉ ou ÉTEINT.
3. Si vous appuyez sur la touche start après le chargement, la minuterie sera automatiquement remise sur 80 minutes.

ATTENTION: Si l'appareil ne trouve pas immédiatement la station de chargement, nous vous conseillons de déplacer la station de chargement, par exemple, contre un mur au milieu de l'espace. Assurez vous aussi qu'il y ait toujours un espace de 50 cm autour de la station de chargement, sans obstacles tels que des armoires, chaises ou d'autres meubles.

Démarrer l'appareil:
1. Placez l'appareil environ au milieu de la chambre
2. Appuyez 1 x sur la touche POWER.
3. Réglez la minuterie sur le temps nécessaire suivant les dimensions de l'espace (voir 9. fonctions de l'appareil) L'aspirateur robot termine un espace d'environ 6m2 à 7m2 en 10 minutes, en fonction du type de sol.
4. Appuyez sur la touche START de l'appareil ou sur la commande à distance. Après un court lapse de temps, l'aspirateur robot commence à aspirer.
5. À la fin du programme de nettoyage, l'aspirateur robot donne un long bip et l'aspirateur s'éteint, après quoi l'appareil part à la recherche de la station de chargement. S l'indicateur indique une batterie faible, il faut recharger entièrement la batterie avant la prochaine séance de nettoyage.

Arrêter l'appareil:
Appuyez 1x sur la touche START sur l'appareil OU appuyez 1x sur la touche STOP de la commande à distance.

14. INSTALLATION DES PIECES

1. Ôter la brosse rotative:
   Assurez-vous que l'appareil soit éteint. Retournez l'appareil (avec le côté inférieur vers le haut) poussez la brosse rotative au milieu vers la brosse latérale. Lorsque vous aurez poussé la brosse sur le côté, vous pourrez la tirer vers le haut. La brosse est maintenant détachée et peut être nettoyée ou remplacée.
2. Installer la brosse rotative:
   Placez un côté de la brosse rotative dans le côté flexible le plus près de la brosse latérale, appuyez légèrement pendant que vous poussez la brosse vers le bas. Pour enlever ou placer une brosse latérale vous devez utiliser un tournevis.

15. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Préparation

Le nettoyage et l'entretien de l'aspirateur robot est très facile. Pour utiliser l'appareil dans des conditions optimales, nous vous conseillons de suivre le schéma ci-dessous:

1. Nettoyez l'appareil, les brosses et le filtre après chaque séance d'aspiration
2. Assurez-vous que la bouche d'aspiration soit entièrement dégagée et qu'aucun objet ne bouche l'ouverture
3. Veillez à ce que tant la brosse du dessous ainsi que la brosse latérale soient en bon état. Remplacez-les si elles sont trop usées.
4. Assurez-vous qu'il n'y a pas trop de cheveux ou de fils attachés aux brosses rotatives, si tel est le cas, enlevez-les.
5. Enlevez la brosse rotative en dessous de l'appareil et nettoyez-la.
6. Assurez-vous que la bouche de ventilation au dessus soit toujours dégagée.

Nettoyer le conteneur à ordures et filtre

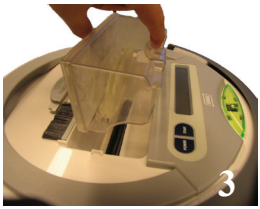

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Appuyez sur le bouton du couvercle du réservoir à ordures. (1)
3. Enlevez le couvercle du réservoir à ordures. (2)
4. Enlevez le réservoir à ordures. Faites-le en insérant votre doigt dans l'encoche à l'avant et en basculant le réservoir vers le haut. Vous pouvez alors facilement ôter le réservoir. (3)
5. Enlevez le filtre du réservoir. À cet effet, gardez le réservoir dans une main et tirez doucement avec l'autre main à la languette du filtre. (4)
6. Versez le contenu du filtre dans votre poubelle.(5) Si nécessaire, nettoyez le réservoir à ordures avec de l'eau, (6) ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉSERVOIR À ORDURES SOIT ENTIÈREMENT SEC AVANT DE LE REPLACER DANS L'APPAREIL!
7. Utilisez la brosse livrée avec l'appareil (qui se trouve sous le couvercle) pour nettoyer le filtre. (7)Le filtre peut éventuellement être nettoyé à l'eau. ASSUREZ-VOUS QUE LE FILTRE SOIT ENTIÈREMENT SEC AVANT DE LE REPLACER DANS L'APPAREIL!
8. Ne PAS placer le réservoir à ordures ou le filtre **dans la machine à laver** ou le lave-vaisselle!
9. Pendant que le réservoir à ordures est enlevé de l'appareil, ôtez également les poussières du compartiment du réservoir à ordures. Faites le avec la brosse livrée avec l'appareil.

10. Replacez le filtre dans le réservoir à ordures (8), et replacez en suite le réservoir à ordures dans le compartiment prévu à cet effet. (9)
11. Remettez le couvercle sur l'appareil en insérant d'abord les bords dans les encoches de l'appareil et ensuite en fermant le couvercle. (10) Vous entendez un léger clic. Assurez-vous que le couvercle soit bien en place avant d'utiliser l'appareil.
    Après un certain temps, l'aspirateur robot sera encrassé à différents endroits de l'appareil.

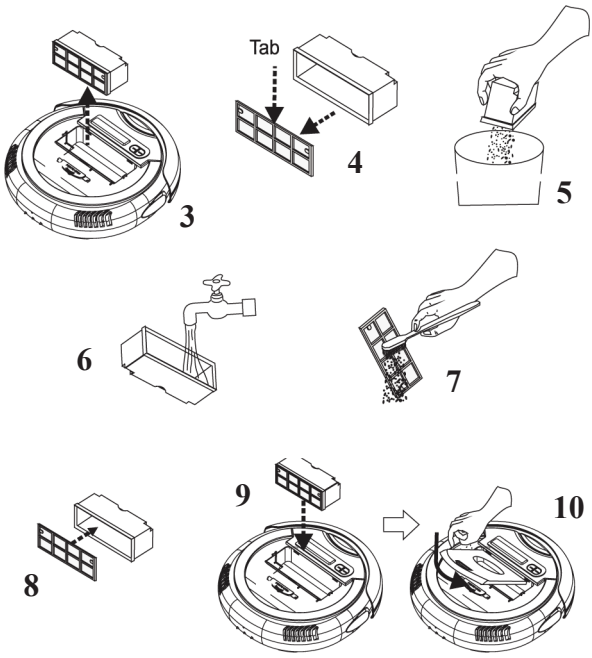

Ne nettoyez PAS l'appareil à l'eau. L'aspirateur robot est un appareil électronique et lorsque les pièces électroniques deviennent mouillées, l'appareil ne fonctionnera plus. Le nettoyage à l'eau peut provoquer un court-circuit et même blesser quelqu'un. Vous pouvez éventuellement nettoyer l'appareil à l'air compressé ou avec une brosse légère. Vous pouvez éventuellement nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. Après un certain temps, le dessous de l'appareil sera encrassé. Nettoyez-le de la même façon.

1. Assurez-vous que l'appareil soit toujours éteint
2. Mettez l'appareil avec le côté supérieur sur une surface douce et enlevez les poussières du bas de l'appareil ainsi que de la bouche d'aspiration.

Nettoyer la brosse rotative.

Après un certain temps, des cheveux et des fils pourraient s'emmêler dans la brosse rotative

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Renversez l'appareil sur une surface douce.
3. Ôtez la brosse rotative du compartiment. Faites le en en maintenant la brosse du côté de la brosse latérale et de la glisser légèrement dans l'autre sens.
4. Basculez le côté libre de la brosse vers le haut et enlevez la brosse du compartiment.
5. Enlevez les cheveux et les fils à la main et assurez-vous que la brosse soit propre.
6. Pendant que la brosse est enlevée de l'appareil, vérifiez su le compartiment de la brosse doit également être nettoyé.
7. Remettez la brosse dans l'appareil.

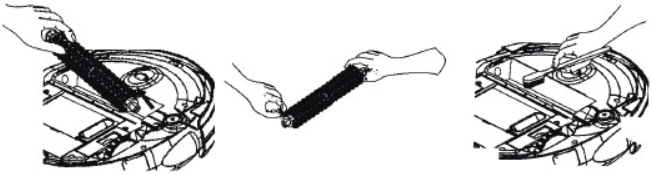

16. ASTUCES

Astuce 1: Assurez-vous que l'endroit où l'aspirateur robot aspirera est rangé et que toutes les affaires fragiles ou qui peuvent facilement basculer soient écartées (par exemple, des vases, lampes).
Attachez les fils électriques et du téléphone aux plinthes (c'est ce que l'on conseille également avec un aspirateur normal).

Astuce 2: Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace entre les meubles et le mut, l'appareil nécessite au moins 36 cm d'espace.

Astuce 3: Assurez-vous qu'il n'y ait PAS de tapis serviettes non fixées, également les rideaux qui touchent le sol doivent être déplacés pour que l'aspirateur robot ne s'empêtre pas.
Pliez les éventuelles franges des tapis vers le dessous.
Enlevez les sachets en plastique et des grands sacs qui traîneraient au sol.

Astuce 4: Blocage: De petits objets peuvent se coincer entre la brosse et/ou la bouche d'aspiration. ÉTEIGNEZ l'appareil, tournez-le et enlevez l'objet. Ensuite vous pouvez laisser l'appareil terminer son programme.
La distance entre certains meubles pourrait être trop petite, suite à quoi l'aspirateur robot pourrait se coincer. Dans ce cas, vous pouvez placer, par exemple, un pot à fleurs à cet endroit pour que l'appareil aspire le long de cette ouverture.

Astuce 5: Essayez de diriger la commande à distance vers l'avant de l'aspirateur robot. Si des objets se trouvent entre la commande à distance et l'appareil, cela aura un effet sur le fonctionnement de la commande à distance.

17. PROBLEMES

Problème	Cause	Solution
Impossible d'allumer	La batterie n'a pas de courant	Vérifiez si la batterie est placée correctement dans l'appareil (symboles + et - sur la batterie) et qu'elle soit entièrement chargée.
La commande à distance ne fonctionne pas	La languette en plastique de protection de la batterie de la commande à distance n'a pas été ôtée. La batterie est vide.	1. Ôtez la languette plastique de protection de la batterie. 1. Allumez l'appareil 2. Assurez-vous que la batterie soit correctement placée dans l'appareil 3. Certaines fonctions ne fonctionnent que lorsque l'appareil est allumé Lisez encore une fois le manuel avec la description de la commande à distance
Indication "ERROR" sur l'écran	L'appareil a perdu le garde au sol pendant plus de 3 secondes	Placez l'appareil sur une surface plane. Contrôlez si l'appareil est bloqué sous/entre des objets
Indication "ERROR" et indication de tension basse de batterie est ALLUMÉE	Vous n'utilisez pas le bon chargeur	Assurez-vous d'utiliser le bon chargeur Arrêtez le chargement de la batterie et laissez fonctionner l'appareil avec la tension restante. Ensuite, rechargez la batterie.
L'amortisseur ne fonctionne pas correctement	Un objet est coincé entre l'amortisseur	Enlevez l'objet.
L'appareil continue à tourner en rond	La roue du bas de l'appareil pourrait être endommagée	Contactez le service après vente pour plus d'informations.

Appareil indique “ERROR”	1. Obstruction dans la bouche d’aspiration. 2. L’appareil est défectueux.	1. Contrôlez la bouche d’aspiration. 2. Contactez le service après vente pour plus d’informations.

3. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Lesen Sie erst die die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät benutzen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um ungewünschte Unfälle wie Brand, Kurzschluss und Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie unbedingt darauf, die Sicherheitshinweise auf die richtige Art zu befolgen.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Dieses Gerät ist für nur für den Gebrauch im Haushalt und NICHT außerhalb des Hauses bestimmt.
- Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät, lassen Sie es nicht mit Wasser in Berührung kommen, verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung. Diese Maßnahme dient dazu, eine Beschädigung der elektrischen Geräteteile zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Boden aufgeräumt ist, bevor Sie das Gerät einsetzen. Sie müssen alle Gegenstände, die sich in der Bürste oder im Lufteinlass an der Unterseite verfangen können, entfernen. Einige Beispiele hierfür sind: Kleidungsstücke, elektrische Kabel, Telefonkabel, Gardinen, lose Fransen oder dicke Fußmatten. Diese Gegenstände können z.B. dazu führen, dass Lampen umfallen oder Geräte vom Tisch gezogen werden. Vermeiden Sie diese Unfälle, indem Sie die Gegenstände entfernen, um eine Beschädigung des Geräts, des Bodens oder Personenschaden zu verhindern.
- Es ist verboten, sich auf das Gerät zu stellen oder zu setzen. Behalten Sie vor allem Kinder und Haustiere im Auge, um eine Beschädigung des Geräts und

Verletzungen von Kindern oder Haustieren zu verhindern.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, um brennende Gegenstände aufzusaugen (z.B. Zigaretten oder brennende Streichhölzer).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin aufzusaugen.
- Um eine Beschädigung des Saugteils zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Ventilationskanäle an der Oberseite des Geräts frei sind.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, müssen Sie das Gerät über den EIN-/AUS-Schalter ausschalten.
- Beim Ersetzen eines Akkus müssen Sie einen Akku mit der richtigen Voltzahl und Spannung benutzen. Wenn Sie diesbezüglich nicht sicher sind, nehmen Sie Kontakt mit dem Vertreiber des Geräts auf.
- Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät, das zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.
- Fassen Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen an.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es gerade auflädt. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät säubern.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder älter gebraucht werden. Ebenso dürfen Personen mit körperlicher bzw. leichter geistiger Behinderung sowie Personen mit eingeschränkter Erfahrung das Gerät betätigen. Dies unter der Voraussetzung, dass diese Personen ausreichende Anweisungen sowohl zum Gebrauch des Gerätes, als auch zu den hiermit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Die Pflege und Wartung des Gerätes darf nicht von

Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und es sich um Kinder handelt, die älter als 8 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den Gebrauch/die Wartung informiert worden sind.

- Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Dieses Gerät eignet sich zum Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.:
  - Küchenzeile für Personal in Geschäften, Büros oder anderen professionellen Umgebungen
  - Bauernhöfe
  - Hotel-/Motel-/Gästezimmer u.ä.

4. BESONDERE EIGENSCHAFTEN

1. Der Robot Staubsauger ist ein bahnbrechender und revolutionärer, vollautomatischer Staubsauger. Er besitzt eine hohe Saugkraft, eine rotierende Bürste an der Unterseite und eine Bürste an der Seite, um effizient an Wänden oder anderen Hindernissen entlang reinigen zu können. Eine Ultraviolettlampe an der Unterseite dient zur Desinfektion und Abtötung von Bakterien. Dank dieser Besonderheiten ist der Robot Staubsauger für unterschiedliche Böden wie Kacheln, Vinyl, Holzdielen, Parkett und viele verschiedene Teppichsorten geeignet. Mit dem Robot Staubsauger besitzen Sie einen idealen und effizienten Reinigungshelfer für Ihr Haus oder Büro.
2. Dank seiner kompakten Form kann das Gerät problemlos an schwer erreichbare Stellen kommen, wie unter das Bett, einen Sessel, Schrank und andere Möbelstücke, die man mit einem konventionellen Staubsauger schwer erreichen kann.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, arbeitet es nach einem sich wiederholenden 5-Schritte-Reinigungsschema: Hindernismodus, Spiralmodus, Wandmodus, S-Modus und Vielecken-Modus. Das vielseitige 5-Schritte-Schema sorgt dafür, dass das Gerät den Raum so effizient wie möglich reinigt.

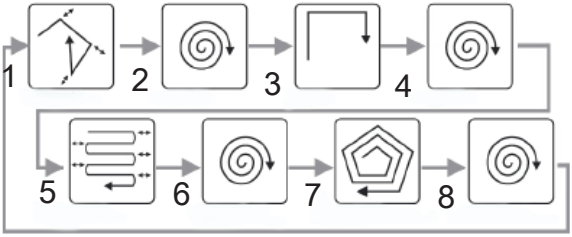

4. 1 Hindernismodus 2. Spiralmodus 3 Wandmodus 4. Spiralmodus 5. S-Modus 6. Spiralmodus 7. Vielecken-Modus 8. Spiralmodus
5. Mithilfe der MODE-Taste auf der Fernbedienung können Sie zwischen den unterschiedlichen obengenannten Reinigungsmustern wählen. Sie können wählen, indem Sie den Modus in folgender Reihenfolge einschalten. Hierfür drücken Sie die MODE-Taste 1x, 2x, 3x, 4x, 5x oder 6x: Wenn Sie die Taste eindrücken, hören Sie einen kurzen Piepton. Wenn Sie das Gerät einschalten, ohne die MODE-Taste zu verwenden, startet es im automatischen Modus. Bei diesem Modus wechselt das Gerät automatisch alle 30 Sekunden zwischen den verschiedenen Programmen.
   Wenn der Modus 4 (S-Form) verwendet wird und das Gerät fährt nicht aus einer bestimmte kleinen Ecke heraus, müssen Sie den Modus über die Fernbedienung ändern.

1 x	**2 x**	**3 x**
Spirale	Geradeaus, bis ein Hindernis kommt	Der Wand folgen
4 x	**5 x**	**6 x**
S-Form	Vielecken-Form	Zurück zum automatischen Modus

6. Es befinden sich Sensoren vorne und an der Seite des Geräts. Diese geben ein Signal an den Robot Staubsauger weiter, sodass das Gerät weiß, wo sich eine Wand oder andere Hindernisse befinden. Das Gerät saugt dann an der Wand entlang oder rund um das Hindernis.
7. Das Gerät ist mit einem Lichtsensor ausgestattet. Wenn der Akku fast leer ist oder der Raum vollständig gesaugt wurde, sucht das Gerät automatisch nach der Ladestation. Wenn das Gerät die Station nicht innerhalb von 30 Minuten finden kann, schaltet es sich selbst automatisch in eine “Schlaf-Funktion”, um zu vermeiden, dass der Akku vollständig geleert wird.
8. An der Oberseite des Geräts befindet sich ein transparentes Fenster, durch das Sie leicht sehen können, ob die Staubkammer voll ist. Die Aussparung im transparenten Teil dient auch zur Aufbewahrung der Fernbedienung, sodass Sie diese nicht verlieren können.
9. Das Gerät ist an der Unterseite mit Sensoren ausgestattet. Mit diesen Sensoren erkennt der Robot Staubsauger Treppen und andere Höhenunterschiede. Hierdurch brauchen Sie nicht zu befürchten, dass das Gerät die Treppe

hinunterfällt und beschädigt wird.

10. Mit dem eingebauten Handgriff können Sie das Gerät leicht aufheben, um es an eine andere Stelle, z.B. in einen anderen Raum zu bringen.

Vorsicht

Schauen Sie nicht direkt in das UV-Licht!

Versuchen Sie nicht, die UV-Lampe zu ersetzen, diese ist fest montiert und kann nicht entfernt werden! Wenn die UV-Lampe defekt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5. ALLGEMEINE GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Robot Staubsauger vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen.
2. Vorbereitung der Räume/des Raums, die/der staubgesaugt werden sollen/soll.
   • Entfernen Sie Gegenstände, die die Bürsten verstopfen könnten (Bereiten Sie den Raum so vor, wie wenn Sie selbst staubsaugen würden). Legen Sie Netzkabel zur Seite oder befestigen Sie diese und räumen Sie kleine Gegenstände wie z.B. Spielzeug weg.
   • Räumen Sie Gegenstände weg, die umgeworfen werden können. (Der Staubsauger ist beim Reinigen sehr vorsichtig, aber Gegenstände, die auf einem schmalen Fuß stehen oder sehr zerbrechlich sind, müssen entfernt werden, um Schaden zu vermeiden.
   • Drehen Sie die Fransen des Teppichs nach unten, sodass diese unter dem Teppich sind.
   • Nehmen Sie die Fernbedienung vom Gerät, dies ist wichtig, da der Höhenunterschied dazu führen könnte, dass das Gerät steckenbleibt.
   • Wenn Sie den Staubsauger zum ersten Mal benutzen, sollten Sie dies in einem Raum tun, den Sie bereits staubgesaugt haben, um beobachten zu können, wie das Gerät arbeitet. Sie werden feststellen, dass das Gerät sogar in einem sauberen Raum noch Staub findet.
3. Verwenden Sie den Robot Staubsauger nicht für langhaarige Teppiche oder Teppiche mit sehr langen Fransen.
4. Es ist wichtig, dass Sie bei der ersten Benutzung des Geräts dabei sind, später können Sie das Gerät auch anstellen, wenn Sie das Haus verlassen. Beim ersten Gebrauch müssen Sie das Gerät beobachten, um festzustellen, ob es dieses keine Probleme mit bestimmten Hindernissen oder unter Möbeln hat. Es ist wichtig, dass Sie das Gerät nicht unterbrechen, auch wenn es auf eine für Sie unlogische Weise arbeitet. Der Robot Staubsauger berechnet die Aufteilung des Raumes, während der Reinigungsprozess abläuft.

6. GERÄT UND GERÄTETEILE

1.	Robot Staubsauger
2.	Ladestation + Ladegerät
3.	Akku
4.	Fernbedienung
5.	zusätzlicher Filter
6.	Bürste

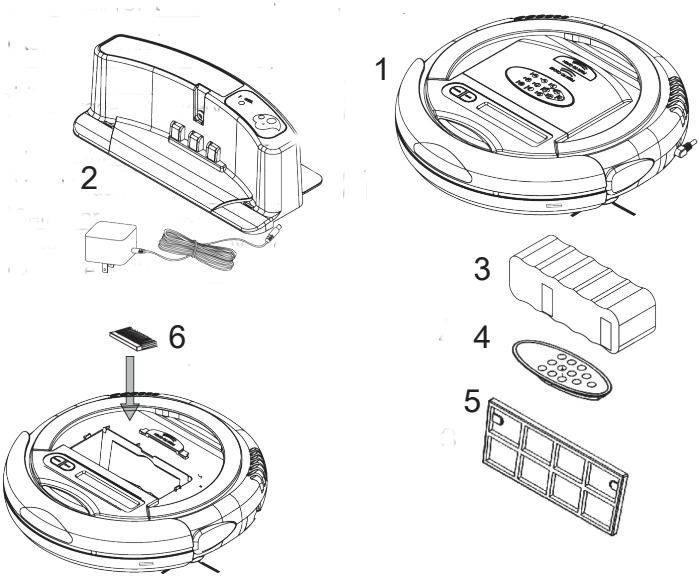

1	Stoßrand
2	Sensor Fernbedienung
3	Ein-/Ausschalter
4	Deckel der Staubkammer
5	Beleuchtung Seite
6	Anschluss Ladegerät
7	Start- / Stopptaste
8	Fernbedienung
9	Taste Deckel Offen/Zu
10	Handgriff
11	UV-Lampe
12	Akkudeckel
13	Räder
14	Rotierende Bürste
15	Seitenbürste

7. AKKU EINSETZEN

1. Legen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben auf einen flachen Untergrund.
2. Nehmen Sie die Abdeckung vom Akkufach ab, indem Sie die zwei Klappen ein bisschen nach hinten und nach oben ziehen. .
3. Achten Sie darauf, den Akku auf die richtige Weise in das Gerät zu stecken. (Achten Sie auf die Pole.) Schließen Sie die Abdeckung des Akkufachs. Der Akku benötigt 3,5 Stunden, um sich vollständig aufzuladen.

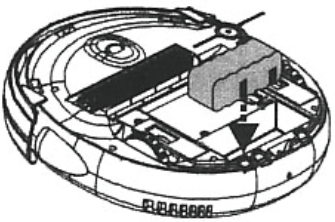

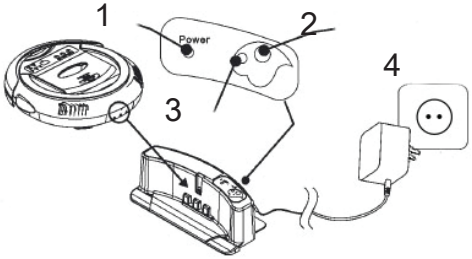

8. EINSETZEN UND ANSCHLUSS DER LADESTATION

1. Um die Ladestation an der richtigen Stelle zu positionieren, wählen Sie am besten einen Platz auf einem festen Untergrund (z.B. Hartholz, Vinyl oder einen kurzhaarigen, festen Teppich). Sie stellen die Ladestation mit der Rückseite gegen die Wand und sorgen dafür, dass in einem Umkreis von 50 cm rund um die Ladestation genügend Platz ist.
2. Stecken Sie die eine Seite in die Ladestation und die andere Seite in die Steckdose (4), achten Sie darauf, dass sich keine losen Kabel in der Nähe der Ladestation befinden.
3. Vergewissern Sie sich, dass das blaue LED (1) der Ladestation aufleuchtet, dies bedeutet, dass die Ladestation korrekt angeschlossen ist und das Gerät aufgeladen werden kann.
4. Es ist möglich, den Robot Staubsauger nach dem Laden das Staubsaugprogramm automatisch erneut beginnen zu lassen: Hierfür drücken Sie 1 x die GO-Taste (2), bevor der Akku Ihres Staubsaugers vollständig aufgeladen ist. Vergewissern Sie sich, dass das grüne LED (3) aufleuchtet.
   Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, hören Sie 3 x einen kurzen Piepton und 1 x einen langen Piepton. Der Robot Staubsauger verlässt dann automatisch die Ladestation, um das Staubsaugprogramm fortzusetzen.

Achtung: Die Ladestation muss an die Wand gestellt werden.
ACHTUNG: Wenn das Gerät nach dem Aufladen nicht automatisch die Ladestation verlässt, müssen Sie das Gerät gegen die Ladestation drücken und nochmals die Go”-Taste drücken. Ihr Gerät wird nach einigen Sekunden die Ladestation verlassen.

9. FUNKTIONEN FERNBEDIENUNG

1	Vorwärts
2	Links
3	Rückwärts
4	Timer
5	UV-Lampe EIN/AUS
6	Home (zurück zur Ladestation)
7	Rechts
8	Start
9	Stopp
10	Modus
11	AUS-Taste
12	Staubsaugmotor EIN/AUS

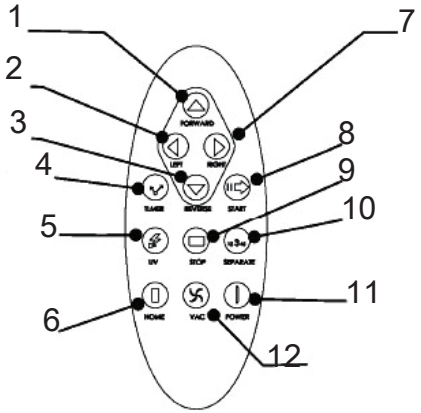

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, die Plastiklasche von der Batterie der Fernbedienung zu entfernen, um die Batterie zu aktivieren.

10. FUNKTIONEN DES GERÄTS

1. Drücken Sie 1x die POWER-Taste, der Display leuchtet blau auf.
2. Drücken Sie die TIMER-Taste ein, um die Saugzeit einzustellen. Beim Einschalten des Geräts ist die Arbeitszeit automatisch auf die maximale Zeit von 80 Minuten eingestellt. Jedes Mal, wenn Sie die TIMER-Taste drücken, verlängern Sie die Arbeitszeit um 10 Minuten. Die eingestellte Arbeitszeit können Sie auf dem betriebsbereiten Arbeitszeit-Anzeiger ablesen.
3. Berücksichtigen Sie bei der Einstellung des Timers stets die Zimmergröße, so sorgen Sie für eine längere Lebensdauer des Geräts (und des Akkus), da das Gerät nicht länger als notwendig arbeitet.
   Die Abschätzung der richtigen Timer-Einstellung wird leichter sein, nachdem Sie ein paar Mal mit dem Gerät gearbeitet haben.
4. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akku-Anzeige.
5. Die Anzeigeleuchte für eine Fehlermeldung (ERROR) leuchtet in folgenden Fällen auf:
   • überladene Batterie;
   • Überlastung des Motors;
   •Räder haben länger als 3 Sekunden keine Bodenhaftung.

11. AKUSTISCHE SIGNALE

Status	**Beschreibung**
Langer Piepton gefolgt von einem kurzen Piepton	Die eingestellte Arbeitszeit ist abgelaufen (Timer), schwacher Akku, Reinigunsfunktion ist AUS
Einmaliger langer Piepton	Fehler
3x kurzer Piepton	Akku ist vollständig aufgeladen.
3x kurzer Piepton gefolgt von 1x langer Piepton	Akku ist vollständig aufgeladen und das Gerät startet den Saugvorgang neu *falls eingestellt

12. TASTENFUNKTIONEN IM EINZELNEN

1. START-Taste: Drücken Sie die Start-Taste, um mit dem Reinigen des Zimmers zu beginnen. (Das Gerät selbst muss auf EIN geschaltet sein.)
2. STOPP-Taste: Drücken Sie die Stopp-Taste, um das Gerät auszuschalten. Sie hören dann einen langen Piepton.

3. TIMER-Taste: Verwenden Sie diese Taste, um die Arbeitszeit des Geräts einzustellen.
4. PFEIL-Tasten: Beim Drücken der Vorwärts-Taste bewegt der Robot Staubsauger sich vorwärts, bis Sie diese Taste nochmals eindrücken oder das Gerät gegen ein Hindernis fährt. Links, rechts und rückwärts – Verwenden Sie diese Tasten, um das Gerät manuell an eine bestimmte Stelle zu fahren.
5. FUNKTIONS-Tasten: Drücken Sie diese Taste, während der Staubsaugvorgang läuft, um einen speziellen Reinigungsmodus einzustellen. Wenn Sie diese Taste nicht verwenden, ist beim Einschalten des Geräts immer der automatische Modus eingestellt.
   • Drücken Sie 1x die MODE-Taste, um den Raum spiralförmig saugen zu lassen. Auf dem Display des Timers sehen Sie 30 Sekunden lang eine “F1”, anschließend gibt dieser wieder die Arbeitszeit an.
   Selbst wenn der Robot Staubsauger auf einen bestimmten Modus eingestellt ist, reagiert er, wenn er gegen einen Gegenstand stößt und wechselt die Richtung.
   • Drücken Sie 2x die MODE-Taste, um den Raum geradeaus bis zum nächsten Hindernis saugen zu lassen. Auf dem Display des Timers sehen Sie 30 Sekunden lang eine “F2”.
   • Drücken Sie 3x die MODE-Taste, um den Raum an der Wand entlang saugen zu lassen. Auf dem Display des Timers sehen Sie 30 Sekunden lang eine “F3”.
   • Drücken Sie 4x die MODE-Taste, um den Raum S-förmig saugen zu lassen. Auf dem Display des Timers sehen Sie 30 Sekunden lang eine “F4”.
   • Drücken Sie 5x die MODE-Taste, um den Raum vieleckig saugen zu lassen. Auf dem Display des Timers sehen Sie 30 Sekunden lang eine “F5”.
   • Drücken Sie 6x die MODE-Taste, den Raum im automatischen Modus saugen zu lassen. Auf dem Display des Timers sehen Sie 30 Sekunden lang eine “F6”.
6. UV-Taste: Mit dieser Taste können Sie die Ultraviolettlampe auf EIN oder AUS schalten, während das Staubsaugprogramm läuft.
7. MOTOR-Taste: Benutzen Sie diese Taste, um den Staubsauger auf EIN oder AUS zu schalten.
8. HOME-Taste: Benutzen Sie diese Taste, um das Gerät automatisch zurück zur Ladestation fahren und wieder aufladen zu lassen.
9. AUS-Taste: Benutzen Sie diese Taste, um das Gerät auf AUS zu schalten.

13. AUTOMATISCHE LADESTATION

Der erste Test

1. Erster Gebrauch - oder - bei einem leeren Akku. Stellen Sie Ihren Robot Staubsauger mit der Hinterseite auf die Ladestation. Achten Sie darauf, dass das blaue LED-Licht des Geräts aufleuchtet.
2. Stellen Sie das Gerät ca. 30 cm vor die Ladestation und drücken Sie auf der Fernbedienung die HOME-Taste. Das Gerät dockt jetzt automatisch an die Ladestation an.

Nutzen der Ladestation

1. Wenn der Robot Staubsauger sein Reinigungsprogramm beendet hat oder der Akku leer ist, kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück. Wenn der Robot Staubsauger die Ladestation nicht rechtzeitig gefunden hat und nicht aufgeladen ist, können Sie das Gerät per Hand mit der Rückseite auf die Ladestation setzen oder das Kabel des Laders an der Seite in das Gerät stecken.
2. Wenn Sie das Gerät manuell aufladen lassen, lädt sich die Batterie auf jeden Fall auf, unabhängig davon, ob das Gerät auf der Position EIN oder AUS steht.
3. Wenn Sie nach dem Laden die Start-Taste drücken, stellt sich der Timer automatisch wieder auf 80 Minuten.

ACHTUNG: Wenn das Gerät seine Ladestation nicht (sofort) findet, empfehlen wir Ihnen, die Ladestation umzustellen, z.B. gegen die Wand, aber in die Mitte des Zimmers. Achten Sie auch stets darauf, dass in einer Entfernung von 50 cm rund um die Ladestation keine Hindernisse wie Schränke, Stühle oder andere Möbelstücke stehen.

Starten des Geräts:

1. Stellen Sie das Gerät ungefähr in die Mitte des Zimmers.
2. Drücken Sie 1 x die POWER-Taste.
3. Stellen Sie den Timer auf die der Zimmergröße entsprechende Zeit ein (Sehe 9. Funktionen des Geräts). Der Robot Staubsauger arbeitet je nach Bodenart ungefähr 6 m2 bis 7 m2 in einer Zeitspanne von 10 Minuten ab, je nach Art des Untergrunds.
4. Drücken Sie die START-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung. Nach kurzer Zeit beginnt der Robot Staubsauger zu saugen.
5. Am Ende des Reinigungsprogramms gibt der Robot Staubsauger einen langen Piepton von sich und schaltet sich aus. Danach sucht das Gerät die Ladestation. Falls die rote Lampe einen niedrigen Akkustand anzeigt, muss der Akku vor dem nächsten Reinigungsvorgang wieder vollständig aufgeladen werden.

Stoppen des Geräts:

Drücken Sie 1x die START-Taste auf dem Gerät ODER drücken Sie 1x die STOPP-Taste auf der Fernbedienung.

14. EINSETZEN DER TEILE

1. Entfernen der rotierenden Bürste:
   Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Drehen Sie das Gerät um (mit der Unterseite nach oben), schieben Sie die rotierende Bürste in der Mitte in Richtung der Seitenbürste. Wenn Sie die Bürste zur Seite geschoben haben, können Sie diese nach oben bewegen. Die Bürste ist jetzt lose und kann gereinigt oder ausgetauscht werden.
2. Anbringen der rotierenden Bürste:
   Platzieren Sie eine Seite der rotierenden Bürste an die flexible Seite, die der Seitenbürste am nächsten ist, leicht eindrücken, während Sie die Bürste nach

unten hin bewegen. Zum Entfernen oder Anbringen der Seitenbürste müssen Sie einen Schraubenzieher verwenden.

15. REINIGUNG UND WARTUNG

Vorbereitung

Die Reinigung und Wartung des Robot Staubsaugers ist sehr einfach. Um das Gerät in optimalem Zustand zu halten, raten wir Ihnen, folgendes Schema einzuhalten:

1. Reinigen Sie das Gerät, die Bürste und die Filter nach jedem Staubsaugen gründlich.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Saugöffnung stets vollständig frei ist und dass keine Gegenstände diese Öffnung verstopfen.
3. Achten Sie darauf, dass sowohl die Bürste an der Unterseite als auch die Seitenbürste sich in gutem Zustand befinden. Erneuern Sie diese, wenn sie zu stark verschlissen sind.
4. Sorgen Sie dafür, dass sich nicht zu viele Haare oder Fäden in den rotierenden Bürsten befinden. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie diese.
5. Entfernen Sie die rotierende Bürste unten am Gerät und reinigen Sie diese.
6. Achten Sie darauf, dass die Ventilationsöffnungen an der Oberseite immer frei sind.

Staubkammer und Filter reinigen

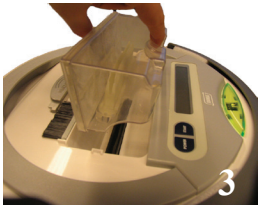

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie den Knopf der Abdeckkappe der Staubkammer. (1)
3. Entfernen Sie die Abdeckkappe der Staubkammer. (2)
4. Entfernen Sie die Staubkammer. Dies tun Sie, indem Sie Ihren Finger in die Aussparung an der Vorderseite stecken und die Staubkammer nach oben kippen. Sie können die Staubkammer dann leicht entfernen. (3)
5. Entfernen Sie den Filter von der Staubkammer. Halten Sie hierfür die Staubkammer in der einen Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand leicht an der Lasche des Filters. (4)
6. Schütten Sie den Inhalt der Staubkammer in Ihren Mülleimer. (5) Wenn nötig, die Staubkammer mit Wasser reinigen.(6) ACHTEN SIE STETS DARAUF, DASS DIE STAUBKAMMER VOLLSTÄNDIG TROCKEN IST, WENN SIE DIESE WIEDER IN DAS GERÄT EINSETZEN!
7. Benutzen Sie die mitgelieferte Bürste (die sich unter der Abdeckkappe befindet), um den Filter zu reinigen. (7)Der Filter kann eventuell auch unter den

Wasserhahn gehalten werden. ACHTEN SIE STETS DARAUF, DASS DER FILTER VOLLSTÄNDIG TROCKEN IST, WENN SIE IHN WIEDER IN DAS GERÄT EINSETZEN!

8. Die Staubkammer oder den Filter NICHT in der Waschmaschine oder Spülmaschine waschen!
9. Während die Staubkammer aus dem Gerät entfernt ist, entfernen Sie ebenfalls den Staub aus dem Fach des Geräts, in das die Staubkammer eingesetzt wird. Dies tun Sie mit der mitgelieferten Bürste.
10. Setzen Sie den Filter wieder in die Staubkammer (8) ein. Anschließend setzen Sie die Staubkammer wieder in das hierfür vorgesehene Fach (9) ein.
11. Setzen Sie die Abdeckkappe wieder auf das Gerät (10) auf, indem Sie erst die Ränder in die Aussparungen des Geräts stecken und anschließend die Abdeckkappe zuziehen. Sie hören ein leichtes Klicken. Achten Sie darauf, dass die Abdeckkappe gut einrastet, bevor Sie das Gerät benutzen.

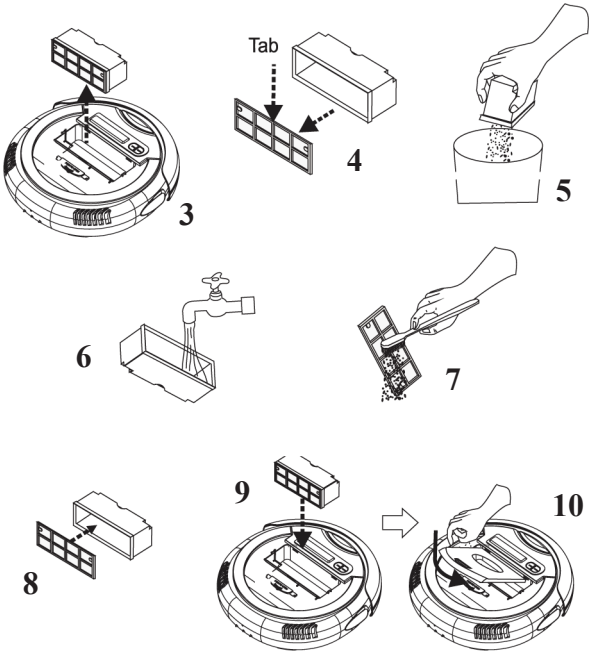

Nach einiger Zeit ist der Robot Staubsauger an verschiedenen Stellen des Geräts beschmutzt.
Reinigen Sie das Gerät NICHT mit Wasser. Der Robot Staubsauger ist ein elektrisches Gerät, und wenn die elektrischen Teile nass werden, funktioniert das Gerät nicht mehr.
Das Reinigen mit Wasser kann zu einem elektrischen Kurzschluss und sogar zu Verletzungen führen.

Sie können das Gerät eventuell durch Luftdruck oder mit einer weichen Handbürste reinigen. Eventuell können Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen.
Nach einiger Zeit wird auch die Unterseite des Geräts schmutzig. Diese reinigen Sie auf dieselbe Weise.
1. Sorgen Sie stets dafür, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Legen Sie das Gerät mit der Oberseite auf einen weichen Untergrund und wischen Sie den Staub von der Unterseite des Geräts weg. Reinigen Sie auch die Saugöffnung.

Die rotierende Bürste reinigen

Nach einiger Zeit können sich Haare und Fäden in der rotierenden Bürste verfangen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Legen Sie das Gerät umgedreht auf einen weichen Untergrund.
3. Entfernen Sie die rotierende Bürste aus dem Gerät. Dies tun Sie, indem Sie die Bürste an der Seite der Seitenbürste festhalten und vorsichtig auf die andere Seite schieben.
4. Kippen Sie die freie Seite der Bürste nach oben und nehmen Sie die Bürste aus dem Gerät.
5. Entfernen Sie Haare und Fäden mit der Hand. Sorgen Sie dafür, dass die Bürste sauber ist.
6. Während die Bürste aus dem Gerät entfernt ist, prüfen Sie, ob das Bürstenteil auch sauber gemacht werden muss.
7. Setzen Sie die Bürste wieder in das Gerät ein.

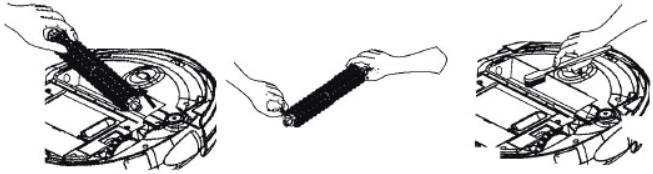

16. NÜTZLICHE TIPPS

Tipp 1: Sorgen Sie dafür, dass der Raum, in dem der Staubsauger reinigen soll, aufgeräumt ist und dass sich keine zerbrechlichen Gegenstände, die leicht umfallen können (z.B. Vasen, Lampen), in diesem Raum befinden. Elektrische Kabel und Telefonkabel befestigen Sie am besten an der Leiste. (Dies empfiehlt sich auch bei einem normalen Staubsauger.)

Tipp 2: Sorgen Sie für genügend Platz zwischen den Möbeln und der Wand. Das Gerät benötigt mindestens 36 cm Platz.

Tipp 3: Sorgen Sie dafür, dass KEINE losen Teppiche oder Tücher herumliegen. Gardinen dürfen nicht auf dem Boden aufliegen, damit sich der Robot Staubsauger nicht darin verfängt. Teppichfransen können unter den Teppich geschoben werden.
Entfernen Sie eventuell auf dem Boden liegende Plastiktüten und lange oder große Taschen.

Tipp 4: Blockieren: Kleine Gegenstände können sich zwischen den Bürsten und

oder der Saugöffnung verfangen. Schalten Sie das Gerät dann auf AUS, drehen Sie es um und entfernen Sie den Gegenstand. Anschließend können Sie das Gerät das eingestellte Programm weiter ausführen lassen.
Die Abstände zwischen manchen Möbelstücken können zu klein sein, wodurch der Robot Staubsauger sich festfahren kann. In diesem Fall können Sie z.B. einen Blumentopf aufstellen, wodurch das Gerät dann an der Öffnung entlang saugt.

Tipp 5: Versuchen Sie, die Fernbedienung auf die Vorderseite des Robot Staubsaugers zu richten.
Wenn sich Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden, kann dies die Funktionsfähigkeit der Fernbedienung beeinflussen.

17. PROBLEME UND LÖSINGEN

Problembeschreibung	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Akku hat keinen Strom.	Kontrollieren Sie, ob der Akku richtig in das Gerät eingesetzt wurde (+ und - Symbole auf dem Akku) und vollständig geladen ist.
Die Fernbedienung reagiert nicht.	Die Plastiklasche zum Schutz des Akkus der Fernbedienung wurde nicht entfernt. Der Akku ist leer.	1. Entfernen Sie die Plastiklasche des Akkus. 1. Schalten Sie das Gerät ein. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig in das Gerät eingesetzt wurde. 3. Einige Funktionen funktionieren nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Lesen Sie nochmals die Gebrauchsanleitung mit der Beschreibung der Fernbedienung durch.
Fehlermeldung auf dem Display	Das Gerät hat die Bodenhaftung länger als 3 Sekunden verloren.	Stellen Sie das Gerät auf einen flachen Untergrund. Überprüfen Sie, ob sich das Gerät unter/zwischen einem Gegenstand festgefahren hat.

Fehlermeldung und Meldung einer niedrigen Akkuladung ist AN.	Sie verwenden nicht das richtige Ladegerät.	Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Ladegerät verwenden. Beenden Sie das Aufladen des Akkus und lassen Sie das Gerät mit der verbleibenden Spannung arbeiten. Anschließend den Akku wieder aufladen.
Die Stoßstange reagiert nicht richtig.	Es steckt ein Gegenstand zwischen der Stoßstange.	Entfernen Sie den Gegenstand.
Das Gerät dreht sich immer im Kreis.	Das Rad unten am Gerät kann beschädigt sein.	Kontaktieren Sie für weitere Informationen den Kundendienst.
Das Gerät gibt ein Fehlermeldung.	1. Die Saugöffnung ist blockiert. 2. Das Gerät ist defekt.	1.Überprüfen Sie die Saugöffnung. 2. Kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Informationen.

18. BESTELFORMULIER VOOR ONDERDELEN PRIMO-RVC1 STOFZUIGER
18. BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DETACHEES PRIMO-RVC1 ASPIRATEUR
18. BESTELFORMULAR FÜR PRIMO-RVC1 STAUBSAUER

Vul het bestelformulier volledig in en stuur het per post op. Ondergetekende bestelt :
Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste :
Bitte das Formular ausfüllen und mit der Post zurückschicken. Unterzeichnete bestellt :

PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS

	AANTAL QUANTITE ANZAHL	**EENH.PRIJS PRIX UNIQUE EINZELPREIS**	**TOTAAL TOTAL GESAMT**
RVC1-FI : filter / filtre / Filter		5 €	
RVC1-MB : roterende borstel / brosse rotative / rotierende Bürste		8 €	
RVC1-SB : zijborstel / brosse latérale / Seitenbürste		5 €	
RVC1-RC : afstandsbediening / télécommande / Fernbedienung		8 €	
RVC1-CS : laadstation / base de chargement / Ladestation		15 €	
RVC1-BA : batterij / batterie / Akku		28 €	
RVC1-AD : adapter / chargeur / Ladegerät		15 €	
RVC1-LA : UV lamp / lampe UV / UV Lampe		10 €	
RVC1-LW/RW : Aandrijfwiel / roue moteur / Antriebrad		7 €	
Verzendkosten/frais d'envoi/ Versandkosten			3,75 €

TOTAAL .....

De betaling dient voorafgaandelijk te gebeuren per overschrijving op rekening 552-2955000-40 (met vermelding PRIMO-RVC1)
Paiement à l'avance par versement au n° bancaire 552-2955000-40 (avec mention PRIMO-RVC1)
Bitte im voraus bezahlen mit Überweisung auf kontonummer 552-2955000-40 (Angabe PRIMO-RVC1)

NAAM :.....
NOM
NAME

ADRES : .....
ADRESSE

TEL : .....

DATUM + HANDTEKENING :
DATE + SIGNATURE
DATUM + UNTERSCHRIFT

PRIMO

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

RVC1